Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

2 Χρόνια Εγγύηση

TR 0306/100

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 120 χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

AH68-01959F

SAMSUNG

Οδηγίες Χρήσεως GR

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA

HT-TXQ120

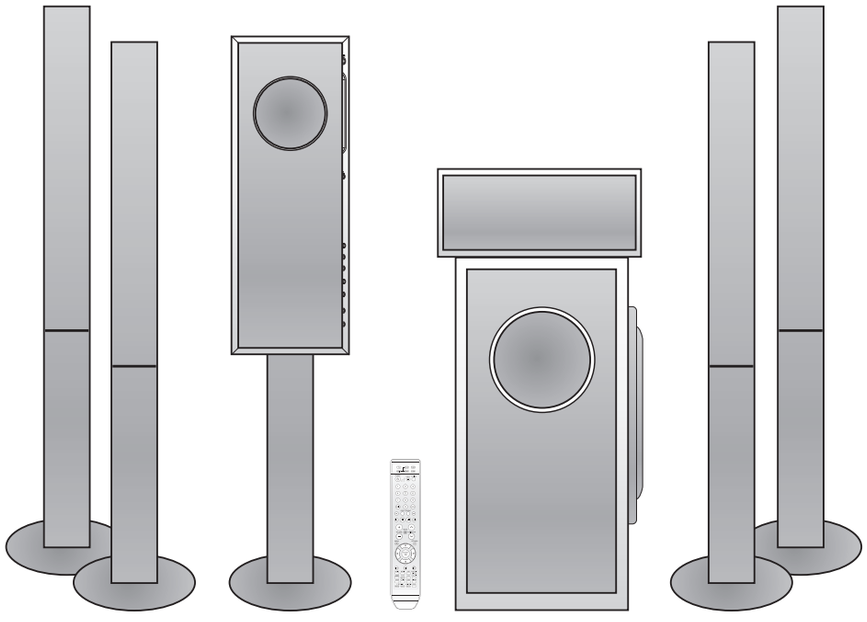

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II · dts Digital Surround · DVD AUDIO / VIDEO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO · DivX · SUPER AUDIO CD · USB HOST PLAY

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυματισμό.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1

Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER ΤΑΞΗΣ 1.

Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε την συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

Η σήμανση που βλέπετε στο προϊόν ή στην έντυπη τεκμηρίωσή του, υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στα τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη αποκομιδή απορριμμάτων, διαχωρίστε το από αλλού είδους απορρίμματα και ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προαγωγή της βιώσιμης ανακύκλωσης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει είτε να επικοινωνήσουν με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύτηκαν το προϊόν, ή τις αρμόδιες τοπικές αρχές, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να μεταφέρουν αυτό το αντικείμενο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με αλλά απορρίμματα για αποκομιδή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

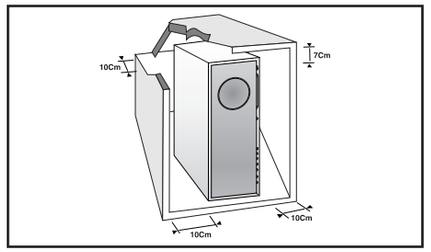

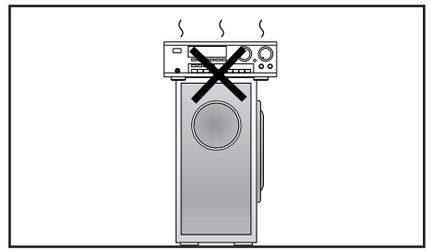

Διασφαλίστε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στο σπίτι σας συμμορφώνεται με το αναγνωριστικό αυτοκόλλητο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής ή του υπογούφερ. Εγκαταστήστε τη συσκευή αναπαραγωγής ή το υπογούφερ ορίζοντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7.5~10 εκ.). Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν είναι καλυμμένα. Μην τοποθετείτε τίποτε επάνω στη συσκευή ή το υπογούφερ. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το υπογούφερ πάνω από ενισχυτές ή άλλες συσκευές οι οποίες μπορεί να θερμανθούν. Πριν μετακινήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι ο υποδοχή δίσκου είναι άδεια. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για συνεχόμενη χρήση. Η τοποθέτηση της συσκευής αναπαραγωγής DVD σε κατάσταση αναμονής δεν διακόπτει την ηλεκτρισμού Για να διακόψετε εντελώς την ηλεκτρισμού από τη συσκευή, αφαιρέστε το φις από την πρίζα, ιδίως εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

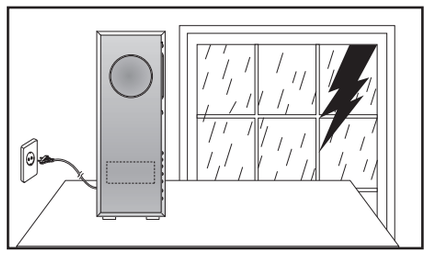

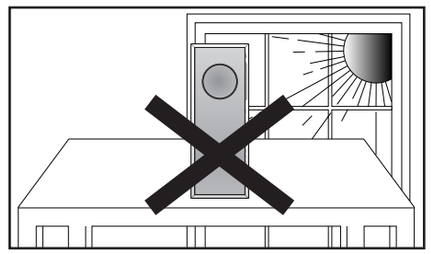

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων (αστραπών, καταιγίδων κλπ.) αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Οι διακυμάνσεις της τάσης λόγω κεραυνών πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή.
Το κεντρικό φις χρησιμοποιείται ως μηχανισμός αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία.

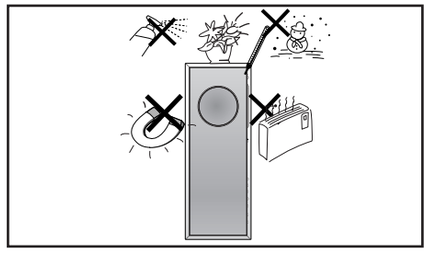

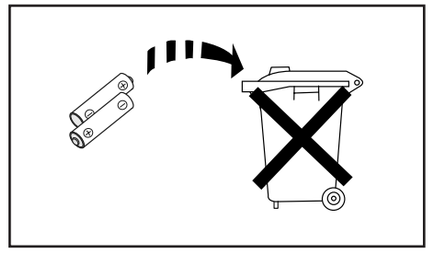

Προστατεύστε την συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π. χ. ηχεία...).
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω υγροποίησης υδρατμών.
Όταν μεταφέρετε την συσκευή κατά την διάρκεια του χειμώνα, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιείται στο προϊόν αυτό περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με οικιακά απορρίμματα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή Πολλών Δίσκων και Δέκτης AM/FM

Η συσκευή HT-TXQ120 συνδυάζει την ευκολία της δυνατότητας αναπαραγωγής πολλών ειδών δίσκων όπως : DVD - AUDIO, DVD - VIDEO, SACD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW και DVD±R/RW, με έναν υπερσύγχρονο δέκτη FM, και όλα αυτά σε μια συσκευή.

Συμβατότητα με DVD-AUDIO

Απολαύστε την υψηλής ποιότητας απόδοση ήχου του DVD-AUDIO.
Το ενσωματωμένο 24-bit/192 kHz DAC παρέχει στη συσκευή την δυνατότητα να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα δυναμικού ήχου, ανάλυση σε χαμηλό επίπεδο και λεπτομέρειες υψηλής συχνότητας.

Αναπαραγωγή USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως εικόνες, ταινίες και μουσική αποθηκευμένες σε συσκευές αναπαραγωγής MP3 ψηφιακή κάμερα ή μνήμη USB συνδέοντας την συσκευή αποθήκευσης με την θύρα USB του home theater.

Αναπαραγωγή SACD

Μπορείτε να ακούσετε πολυκάναλο ήχο υψηλής ποιότητας που υερβαίνει τη συνηθισμένη αναπαραγωγή CD.

Dolby Pro Logic II

Η τεχνολογία Dolby Pro Logic II είναι μια νέα τεχνολογία αποκωδικοποίησης πολυκάναλου ήχου η οποία βελτιώνει την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία Dolby Pro LOGIC.

DTS (Digital Theater Systems)

Το DTS είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που ανέπτυξε η εταιρεία Digital Theater Systems Inc.
Παράγει full-frequency ήχο 5.1 channel.

Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης

Η συσκευή HT-TXQ120 μειώνει αυτόματα την φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης μετά από 3 λεπτά στη θέση STOP.
Η συσκευή HT-TXQ120 τίθεται αυτόματα στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία προστασίας οθόνης.

Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή HT-TXQ120 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία STOP.

Ρύθμιση της Εμφάνισης της Οθόνης της Τηλεόρασης

Το HT-TXQ120 σάς επιτρέπει να επιλέξετε την αγαπημένη σας εικόνα κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής JPEG, DVD και να την ορίσετε ως ταπετσαρία.

Το HDMI μεταδίδει

ταυτόχρονα τα σήματα ήχου και εικόνας DVD και προσφέρει καθαρότερη εικόνα.
Η υποστήριξη 1080p προσφέρει ακόμη καθαρότερες εικόνες.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa....2
Środki ostrożności....3
Funkcje....4
Uwagi dotyczące płyt....6
Opis....8

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εγκατάσταση ηχείων....12
Εγκατάσταση της συσκευής DVD....13
Σύνδεση των Ηχείων....14
Σύνδεση του Ασύρματου Ενισχυτή Λήψης....17
Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση....19
Σύνδεση του HDMI IN/OUT....20
Λειτουργία HDMI....21
Σύνδεση ήχου με εξωτερικές συσκευές....22
Σύνδεση της Κεραίας FM....23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη....24
Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater....25
Αναπαραγωγή Δίσκου....26
Αναπαραγωγή SACD (Super Audio CD)....27
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD....28
Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG....29
Αναπαραγωγή DivX....30
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής....32
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου....32
Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου....33
Γρήγορη Αναπαραγωγή....33
Αργή Αναπαραγωγή....33
Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών....34
Επανάληψη της Αναπαραγωγής....35
Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου....35
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B....36
Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ....36
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας....37
Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)....37
Λειτουργία EZ VIEW....38
Ομάδα μπόνους....38
Πλοήγηση στις Σελίδες....38
Επιλογή Γλώσσας Ήχου....39
Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων....39
Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι....40
Χρήση του Μενού του Δίσκου....41
Χρήση του Μενού του Τίτλου....41
Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host....42

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρυθμίσεις....44
Ρύθμιση της γλώσσας....44
Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης....45
Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)....46
Ρύθμιση του Κωδικού....46
Ρύθμιση της Ταπετσαρίας....47
Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας....47
Λειτουργία αναπαραγωγής DVD....48
Εγγραφή DivX (R)....48
Λειτουργία αναπαραγωγής SACD....49
Ρύθμιση της Λειτουργίας των Ηχείων....49
Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης....50
Ρύθμιση της Δοκιμής Τόνου....51
Ρύθμιση του Ήχου....52
Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)....53
Ρύθμιση του AV SYNC....53
Λειτουργία Dolby Pro Logic II....54
Εφέ Dolby Pro Logic II....55

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ρύθμιση αυτόματης βαθμονόμησης ήχου....56
Λειτουργία ζωντανού περιφερειακού ήχου....58
Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο....60
Σχετικά με τη μετάδοση RDS....61
Χρήσιμες Λειτουργίες....63
Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο....64
Αντιμετώπιση προβλημάτων....66
Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων....68
Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας....69
Προϊόντα που υποστηρίζουν το Χαρακτηριστικό USB Host....70
Τεχνικά Χαρακτηριστικά....71

Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων

Το DVD (Digital Versatile Disc) προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και εικόνας, που οφείλεται στην τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.

Τόσο ή συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι ΌΛΟ είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση ή αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή.
Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής.
(Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).

Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν

Τύπος Δίσκου	Σύμβολο (Λογότυπο)	Εγγράψιμο σήμα	Μέγεθος Δίσκου	Μέγιστος Χρόνος Αναπαραγωγής
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Ήχος + Εικόνα	12cm	240min περίπου (Μονής Όψεως)
				480min περίπου (Διπλής Όψεως)
			8cm	80min περίπου (Μονής Όψεως)
				160MIN περίπου (Διπλής Όψεως)
AUDIO-CD		Ήχος	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Divx		Ήχος + Εικόνα	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Super Audio CD		Ήχος	12cm	74 min.

Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκων!

- Δίσκοι LD, CD-G, CD-I, CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή.
  Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη **<WRONG DISC FORMAT>** (Λανθασμένη Διαμόρφωση Δίσκου) στην οθόνη της τηλεόρασης.
- DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδεχομένως να μην αναπαράγονται. Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>** στην οθόνη της τηλεόρασης.

Προστασία κατά της αντιγραφής

- **Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής. Εξαιτίας αυτής της κωδικοποίησης, θα πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.**
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από δικαιώματα μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση (reverse engineering) ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

Διαμόρφωση Εγγραφής Δίσκων

Το παρόν προϊόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία πολυμέσων (DRM).

Δίσκοι CD-R
- Αναλόγως της συσκευής εγγραφής (CD-Recorder ή PC) και την κατάσταση του δίσκου, ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδεχομένως να μην αναπαράγονται.
- Να χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R 650 MB/74 minute.
  Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R μεγαλύτερους από 700 MB/80 minute, διότι μπορεί να μην αναπαράγονται.
- Ορισμένοι δίσκοι CD-RW (επανεγγράψιμοι) μπορεί να μην αναπαράγονται.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν <κλείσει> σωστά κατά την εγγραφή τους αναπαράγονται εξολοκλήρου. Εάν η περίοδος λειτουργίας (session) έχει κλείσει, αλλά δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου, πιθανόν να μην μπορεί να αναπαραχθεί πλήρως ο δίσκος.

Δίσκοι CD-R MP3
- Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
- Η ονομασία των αρχείων MP3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Χρησιμοποιήστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Kbps.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση <mp3>.
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν.
  Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου, η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα και σε χαμηλό και σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης (32 Kbps ~ 320 Kbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει διακοπές.
- Ο μέγιστος αριθμός τραγουδιών ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 500.
- Ο μέγιστος αριθμός φακέλων ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 300.

Δίσκοι CD-R JPEG
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση < jpg>.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου, η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωση Joliet.
- Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
- Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν στον φάκελο των φωτογραφιών.
- Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.

Δίσκοι DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
- Εφόσον η συσκευή αυτή παρέχει μόνο κωδικοποιημένες διαμορφώσεις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc., πιθανόν να μην μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία DivX που θα δημιουργήσει ο χρήστης.
- Δεν υποστηρίζεται αναβάθμιση λογισμικού για μη υποστηριζόμενες διαμορφώσεις.
  (Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 720 x 480 pixel, κλπ.)
- Τμήματα με υψηλή ταχύτητα ανανέωσης των καρέ (frame rate) μπορεί να μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc. διαμορφώσεις, επισκεφτείτε την διεύθυνση <www.divxnetworks.net>.

Περιγραφή

Βασική μονάδα

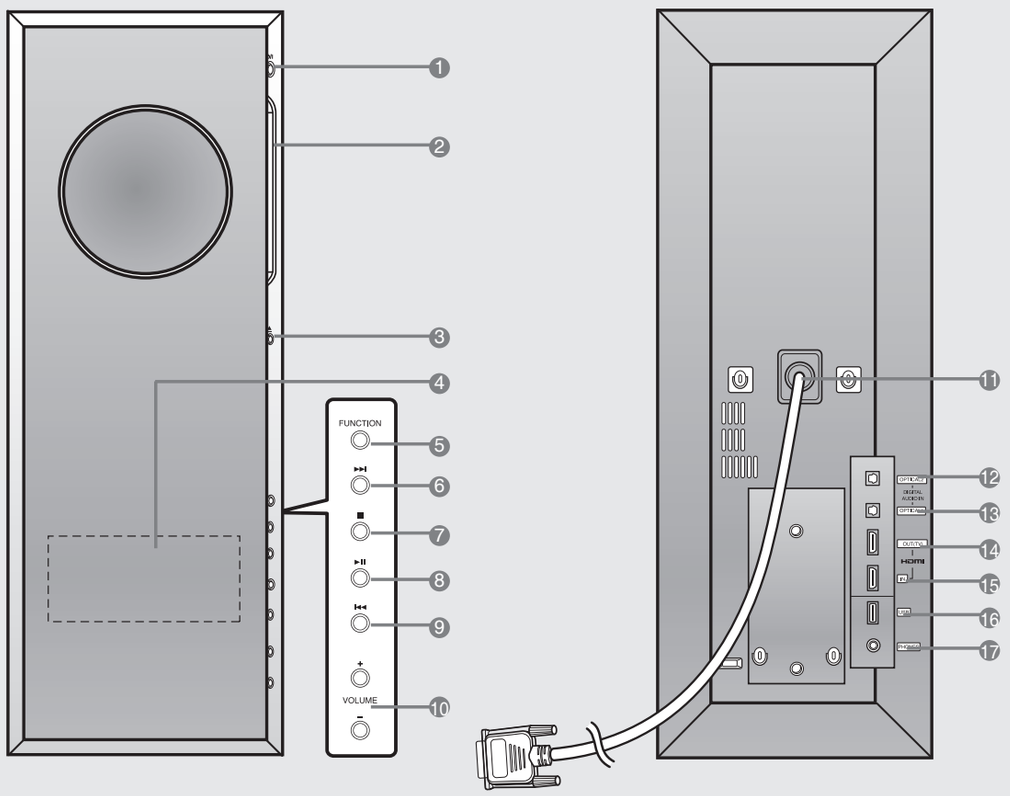

1. Κουμπί λειτουργίας (⏻/I)
2. Άνοιγμα εισαγωγής δίσκου
3. Πλήκτρο εξαγωγής
4. Οθόνη ενδείξεων
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Κουμπί αναζήτησης μπροστά & παράβλεψης (▶▶I)
7. Κουμπί διακοπής (■)
8. Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (►II)
9. Κουμπί αναζήτησης πίσω & παράβλεψης (I◀◀)
10. Έλεγχος έντασης ήχου
11. Καλώδιο σύνδεσης συστήματος
12. Σύνδεσμοι εξωτερικής ψηφιακής οπτικής εισόδου 2
    Χρησιμοποιήστε αυτή την είσοδο για να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές με ψηφιακή έξοδο.
13. Σύνδεσμοι εξωτερικής ψηφιακής οπτικής εισόδου 1
    Χρησιμοποιήστε αυτή την είσοδο για να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές με ψηφιακή έξοδο.
14. Θύρα HDMI OUT
15. Θύρα HDMI IN
16. Θύρα USB
17. Υποδοχή ακουστικών

Υπογούφερ

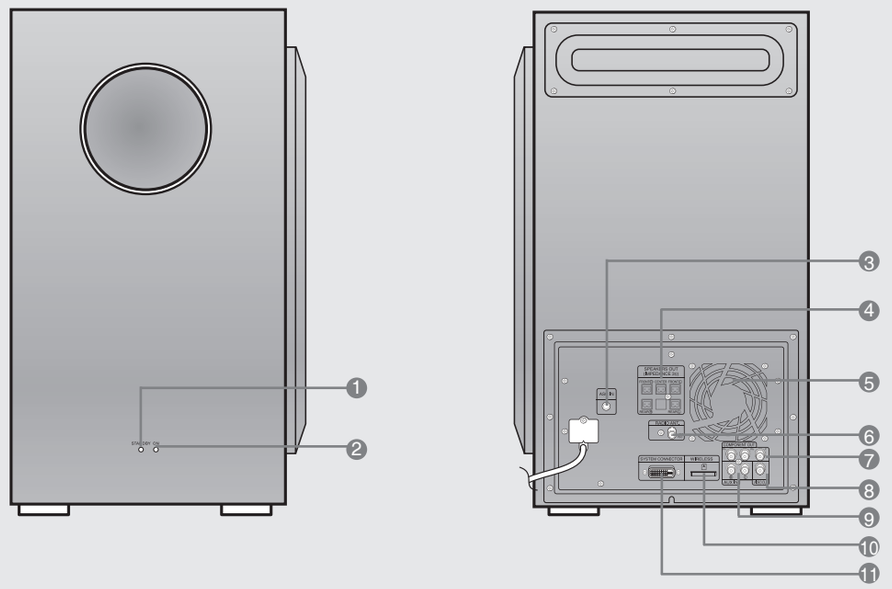

1. Δείκτης κατάστασης αναμονής
2. Δείκτης λειτουργίας
3. Σύνδεσμος εισόδου ASC
4. Ακροδέκτες εξόδου ηχείων 5.1 Channel
5. Ανεμιστήρας
6. Υποδοχή 6 FM 75Ω ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ
7. **Συνδέσεις εξόδου στοιχείων βίντεο**
   Συνδέστε μια τηλεόραση με εισόδους στοιχείων βίντεο σε αυτές τις υποδοχές.
8. **Υποδοχή Εξόδου Βίντεο**
   Συνδέστε τις υποδοχές εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της τηλεόρασης στη σύνδεση VIDEO OUT.
9. Σύνδεσμοι εισόδου εξωτερικού ήχου
10. Κάρτα σύνδεσης TX (ΑΣΥΡΜΑΤΗ)
11. Σύνδεσμος συστήματος

Εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο | Καλώδιο Βίντεο | Μικρόφωνο αυτόματης βαθμονόμησης ήχου | Πυρήνας (4EA) (Δακτυλιοειδής πυρήνας από φερρίτη) | Διάταξη συγκράτησης καλωδίου (3EA)

Κεραία FM | Καλώδιο HDMI | Εγχειρίδιο Οδηγιών | Βίδες (6EA) | Στήριγμα | ΒΑΣΗ

Περιγραφή (Συνεχίζεται)

Τηλεχειριστήριο

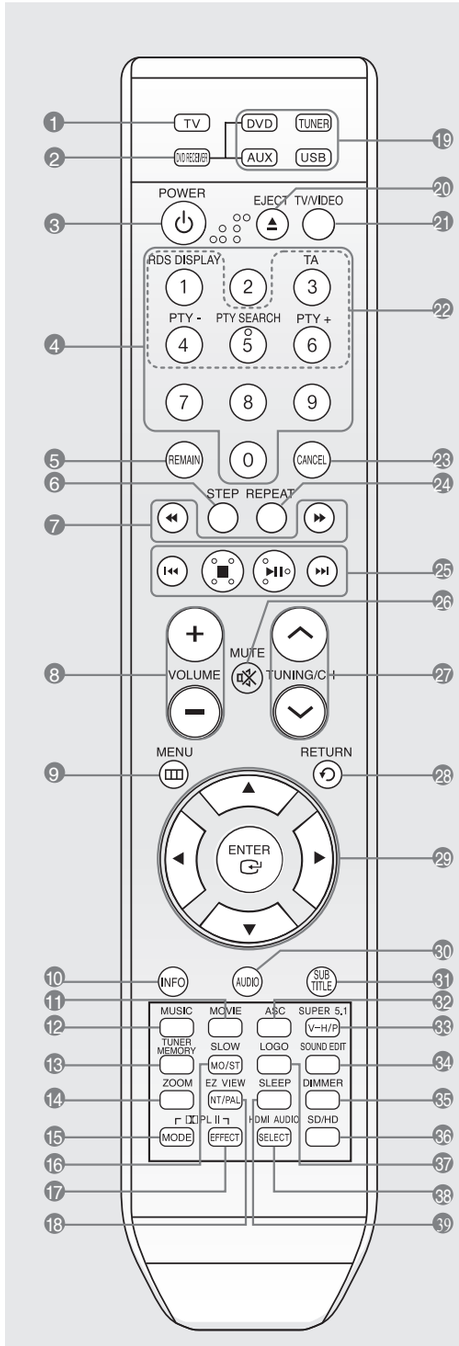

1. Πλήκτρο TV
2. Πλήκτρο Δέκτη DVD
3. Πλήκτρο POWER
4. Αριθμητικά (0~9) πλήκτρα
5. Πλήκτρο REMAIN
6. Πλήκτρο STEP
7. Πλήκτρο SEARCH
8. Πλήκτρο VOLUME
9. Πλήκτρο MENU
10. Πλήκτρο INFO
11. Πλήκτρο MOVIE
12. Πλήκτρο MUSIC
13. Πλήκτρο ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
14. Πλήκτρο ZOOM
15. Πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PL II
16. Πλήκτρο SLOW, MO/ST
17. Πλήκτρο PL II EFFECT
18. Πλήκτρο EZ VIEW, NT/PAL
19. DVD Πλήκτρο DVD
    AUX Πλήκτρο AUX
    TUNER Πλήκτρο TUNER
    USB Πλήκτρο USB
20. Πλήκτρο EJECT
21. Πλήκτρο TV/VIDEO
22. Πλήκτρο επιλογής RDS
23. Πλήκτρο CANCEL
24. Πλήκτρο REPEAT
25. Play/Pause Πλήκτρο Play/Pause
    Stop Πλήκτρο Stop
    Πλήκτρο προεπιλογής σταθμών/CD Skip
26. Πλήκτρο MUTE
27. Πλήκτρο TUNING/CH
28. Πλήκτρο RETURN
29. Πλήκτρο Δρομέας/Enter
30. Πλήκτρο AUDIO
31. Πλήκτρο SUBTITLE
32. Πλήκτρο ASC (Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου)
33. Πλήκτρο SUPER 5.1, V-H/P (Εικονικά ακουστικά)
34. Πλήκτρο SOUND EDIT
35. Πλήκτρο DIMMER
36. Πλήκτρο SD (Κανονική ευκρίνεια)/HD (Υψηλή ευκρίνεια)
37. Πλήκτρο LOGO
38. Πλήκτρο HDMI AUDIO SELECT button
39. Πλήκτρο SLEEP

Τοποθέτηση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

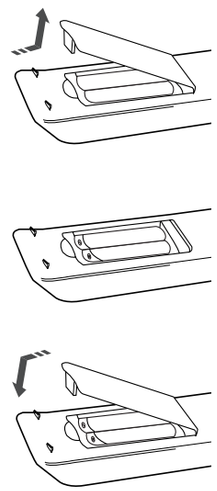

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας κατά τη φορά του βέλους.

2 Τοποθετήστε δυο μπαταρίες τύπου 1,5V AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+ και -) είναι σωστά τοποθετημένες.

3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
- Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν στα βολτ.
- Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.

Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου

Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μέτρα σε ευθεία γραμμή και με οριζόντια γωνία μέχρι 30° από τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

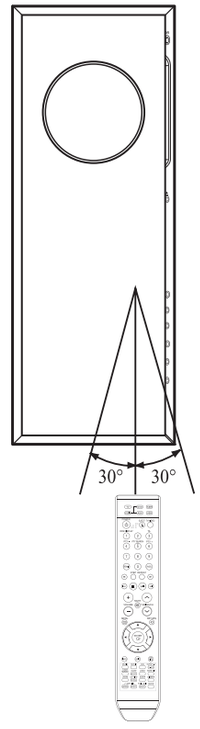

Εγκατάσταση ηχείων

Πώς να εγκαταστήσετε το ηχείο και τη βάση

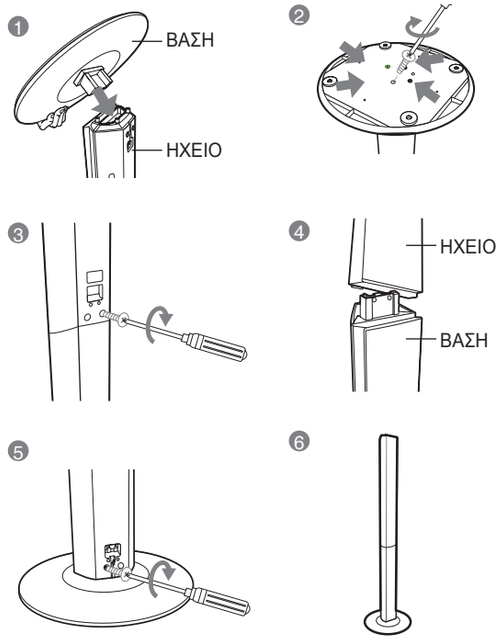

1 Γυρίστε τη βάση ανάποδα και τοποθετήστε την επάνω στο στήριγμα.

2 Βιδώστε τις 4 βίδες στο κάτω μέρος του στηρίγματος.

3 Τοποθετήστε το στήριγμα στο δάπεδο και βιδώστε τις 2 βίδες στο πίσω μέρος του στηρίγματος.

4 Τοποθετήστε το ηχείο επάνω στο στήριγμα.

5 Βιδώστε τις 2 βίδες στο πίσω μέρος του ηχείου.

6 Αυτό είναι ένα ηχείο που συναρμολογήθηκε με επιτυχία.

- Φροντίστε να εγκαταστήσετε το ηχείο σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να ανατραπεί.

Συσκευασία των ηχείων

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία περιέχονται όλα τα παρακάτω.

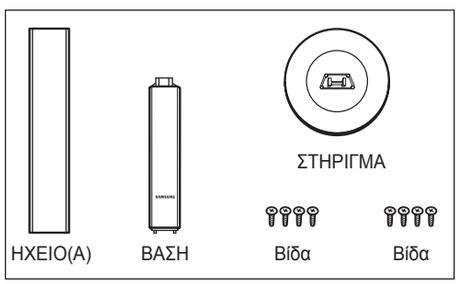

Εμπρός/Πίσω ηχείο (4EA)
*Τα εμπρός και τα πίσω ηχεία είναι συσκευασμένα σε ξεχωριστές συσκευασίες, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Κεντρικό Ηχείο

Ηχείο Υπογούφερ

Εξαρτήματα ηχείων

Καλώδιο ηχείου (5EA)

Εγκατάσταση της συσκευής DVD

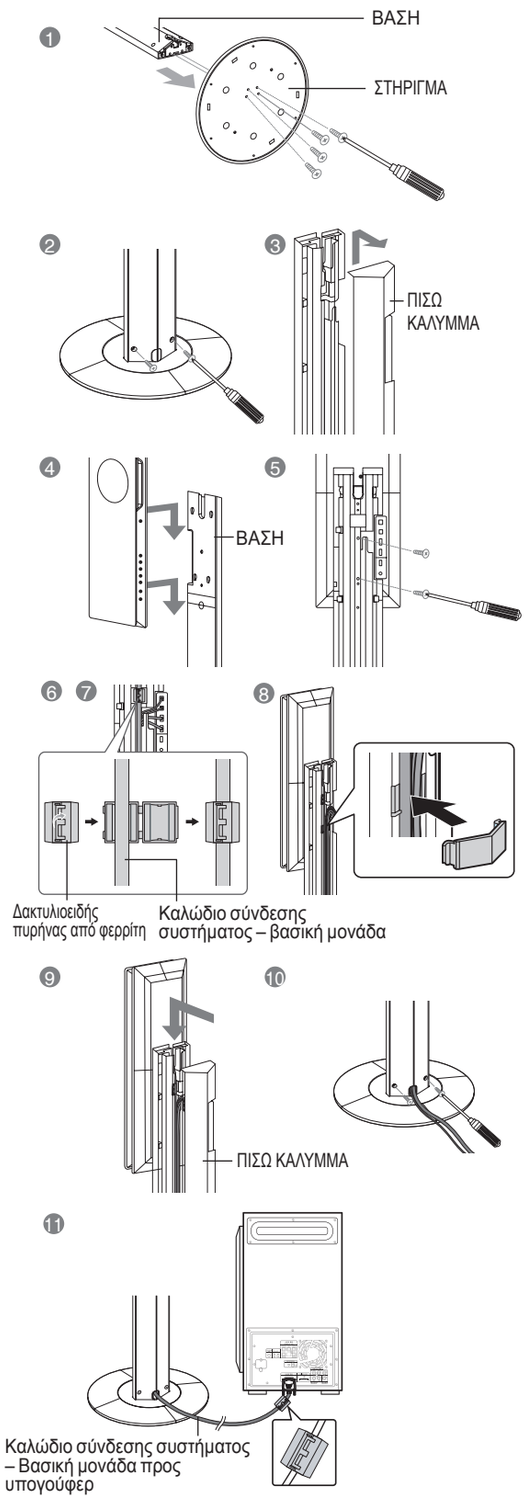

1 Τοποθετήστε τη βάση στο στήριγμα και βιδώστε τις 4 βίδες στο κάτω μέρος της βάσης.

2 Ξεβιδώστε τις 2 βίδες στο κάτω μέρος του πίσω καλύμματος.

3 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα σηκώνοντάς το προς τα επάνω.

4 Ασφαλίστε την κύρια μονάδα ευθυγραμμίζοντας τα 4 σημεία που προεξέχουν στο πίσω μέρος της βασικής μονάδας με τις οπές στερέωσης επάνω στο στήριγμα.

5 Βιδώστε τις 2 βίδες στο μέσο του στηρίγματος.

6 Ανοίξτε έναν δακτυλιοειδή πυρήνα από φερρίτη τραβώντας τον προς τα επάνω. Τυλίξτε τον γύρω από το επάνω μέρος του καλωδίου σύνδεσης του συστήματος, έτσι ώστε να βρίσκεται δίπλα στη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Κλείστε το στη θέση του πιέζοντάς το σε όλο το μήκος του έως ότου ακούσετε έναν ήχο <κλικ>.

7 Σπρώξτε το καλώδιο στην οπή στερέωσης καλωδίου στο στήριγμα.

8 Για να στερεώσετε το καλώδιο, εισάγετε τη διάταξη συγκράτησης του καλωδίου στην οπή που βρίσκεται επάνω στο στήριγμα.

9 Αφήστε το καλώδιο να περάσει μέσω της οπής στο κάτω μέρος του πίσω καλύμματος και κλείστε το πίσω κάλυμμα.

10 Βιδώστε τις 2 βίδες στο κάτω μέρος του πίσω καλύμματος.

11 Ανοίξτε έναν άλλο δακτυλιοειδή πυρήνα από φερρίτη τραβώντας τον προς τα επάνω. Τυλίξτε τον γύρω από το άλλο άκρο του καλωδίου σύνδεσης του συστήματος, έτσι ώστε να βρίσκεται δίπλα στο υπογούφερ. Κλείστε το στη θέση του πιέζοντάς το σε όλο το μήκος του έως ότου ακούσετε έναν ήχο <κλικ>.

- Ο δακτυλιοειδής πυρήνας από φερρίτη έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαττώνει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.

Συσκευασία του στηρίγματος

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία περιέχονται όλα τα παρακάτω.

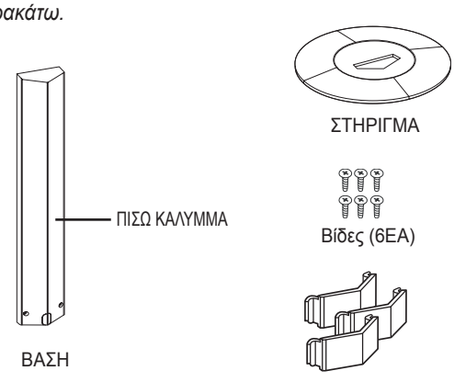

Διάταξη συγκράτησης καλωδίου (3EA)

Σύνδεση των Ηχείων

Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος και έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.

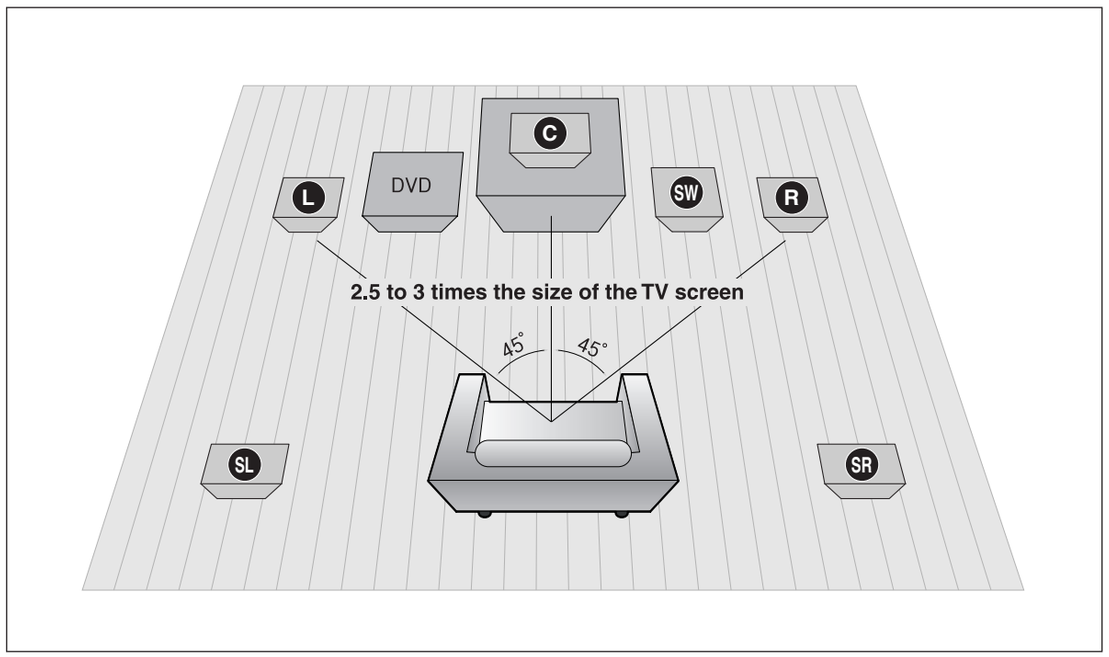

Θέση της συσκευής αναπαραγωγής DVD

- Τοποθετήστε τη σε μια βάση ή σε ράφι ντουλαπιού, ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

Μπροστινά ηχεία Ⓛ Ⓡ

- Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, βλέποντας προς τα μέσα (περίπου 45°) προς εσάς.
- Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε οι κώνοι για τις υψηλές ακουστικές συχνότητες να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το αυτί σας.
- Ευθυγραμμίστε την μπροστινή πλευρά των μπροστινών ηχείων με την μπροστινή πλευρά του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς μπροστά από τα κεντρικά ηχεία.

Κεντρικό ηχείο Ⓒ

- Είναι καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα μπροστινά ηχεία.
- Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε απευθείας πάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
-

Επιλογή θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να απέχει περίπου 2,5 με 3 φορές το μέγεθος της τηλεόρασης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.
Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32" 2~2.4μέτρα (6~8πόδια)
Για τηλεοράσεις 55" 3.5~4μέτρα (11~13πόδια)

Πίσω ηχεία Ⓢ Ⓢ

- Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία πίσω από τη θέση ακρόασης.
- Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία έτσι ώστε να βλέπουν το ένα προς το άλλο.
- Τοποθετήστε τα περίπου 60 με 90 εκατοστά (2 με 3πόδια) πάνω από το αυτί σας, με ελαφριά κλίση προς τα κάτω.

* Σε αντίθεση με τα μπροστινά και το κεντρικό ηχείο τα πίσω ηχεία χρησιμοποιούνται κυρίως για τα εφέ ήχου και δεν θα έχετε συνεχή ήχο από αυτά.

Υπογούφερ Ⓢ

- Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική Τοποθετήστε το όπου θέλετε.

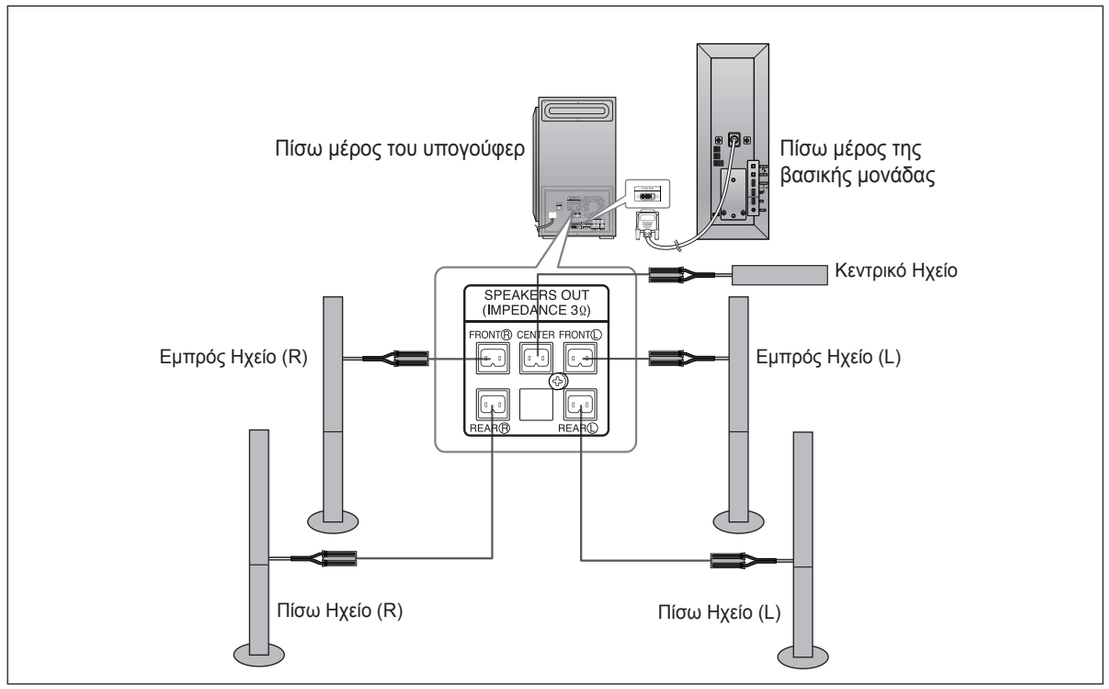

Σύνδεση των Ηχείων

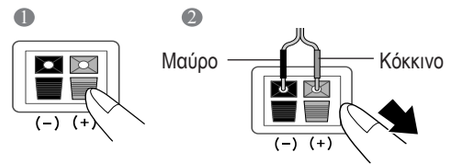

1 Πιέστε προς τα κάτω το κλείστρο στο πίσω μέρος του ηχείου.

2 Τοποθετήστε το μαύρο καλώδιο στην μαύρη υποδοχή (-) και το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και στη συνέχεια ελευθερώστε το κλείστρο.

3 Συνδέστε τα βύσματα στο πίσω μέρος του συστήματος Home Theater.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των πόλων των ηχείων ταιριάζουν με αυτά των βυσμάτων.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά στα ηχεία. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει κάποιο ηχείο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+ και -) είναι σωστή.
- Κρατήστε το ηχείο υπογούφερ μακριά από παιδιά για να εμποδίσετε τα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή ξένες ουσίες στον αγωγό (οπή) του ηχείου υπογούφερ.
- Μην αναρτάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω της οπής.

- Αν τοποθετήσετε κάποιο ηχείο κοντά στην συσκευή της τηλεόρασής σας, μπορεί να παραμορφωθούν τα χρώματα της οθόνης λόγω του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργεί το ηχείο. Στην περίπτωση αυτή, απομακρύνετε το ηχείο από την τηλεόρασή.

Σύνδεση των Ηχείων (Συνεχίζεται)

Σύνδεση της βασικής μονάδας και του υπογούφερ

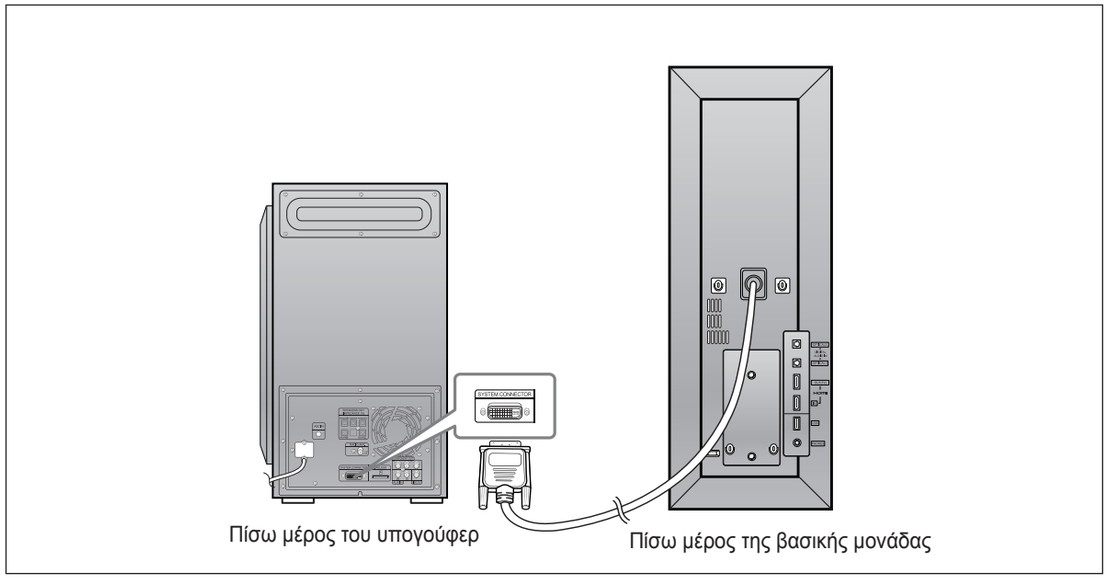

Συνδέστε το σύνδεσμο συστήματος της βασικής μονάδας με το σύνδεσμο συστήματος που βρίσκεται επάνω στο υπογούφερ.

Λειτουργίες Υπογούφερ

Υπογούφερ : Με τον ενσωματωμένο, αποκλειστικό ενισχυτή 165W, το υπογούφερ παράγει πλούσιους μπάσους ήχους.

Τρόπος εισαγωγής πυρήνα στο καλώδιο τροφοδοσίας του υπογούφερ

Εάν εισαγάγετε έναν πυρήνα στο καλώδιο τροφοδοσίας του υπογούφερ, μπορείτε να αποτρέψετε τη την παρεμβολή RF από τα ραδιοφωνικά σήματα.

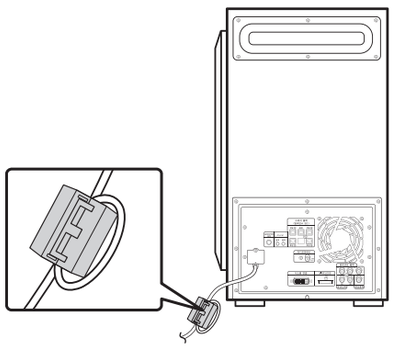

1. Τραβήξτε το γλωσσίδι του δακτυλιοειδή πυρήνα από φερρίτη για να το ανοίξετε.
2. Δημιουργήστε ένα βρόχο στο καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ.
3. Εισάγετε το δακτυλιοειδή πυρήνα από φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ, όπως φαίνεται στο σχήμα και πιέστε τον έως ότου ασφαλίσει κάνοντας ήχο «κλικ».

Σύνδεση του Ασύρματου Ενισχυτή Λήψης

Για να συνδέσετε τα ασύρματα πίσω ηχεία, θα πρέπει να προμηθευτείτε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης και την κάρτα TX από τη αντιπροσωπεία της Samsung.

Όταν έχετε αποκτήσει την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης (SWA-3000)

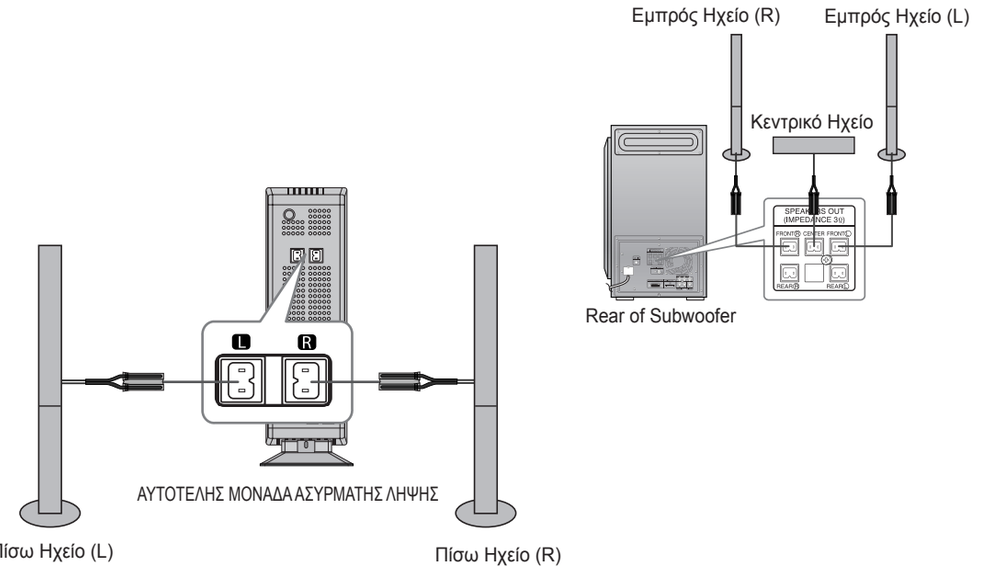

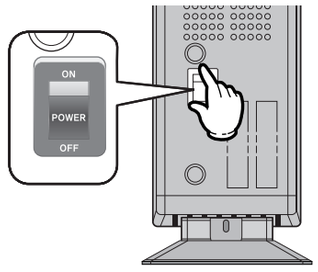

1. Συνδέστε τα μπροστινά και το κεντρικό ηχείο στο υπογούφερ, αφού ανατρέξετε στις σελίδες 15~16.
2. Με το υπογούφερ εκτός λειτουργίας, τοποθετήστε την κάρτα TX στην υποδοχή σύνδεσης κάρτας TX (ΑΣΥΡΜΑΤΑ) στο πίσω μέρος του υπογούφερ.
   - Κρατήστε την κάρτα TX έτσι ώστε η λοξή επιφάνεια να κοιτάζει προς τα αριστερά και εισάγετε την κάρτα στη θύρα.
   - Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στο υπογούφερ και τον ασύρματο δέκτη.
3. Συνδέστε τα αριστερά και δεξιά πίσω ηχεία στην αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης στην πρίζα και ανάψτε τον διακόπτη ρεύματος στο <ON>.

- Μην εισάγετε άλλη κάρτα διαφορετική από την κάρτα TX που είναι κατάλληλη για το προϊόν αυτό. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στο προϊόν ή μπορεί να μην αφαιρείται εύκολα.
- Μην εισάγετε την κάρτα TX ανάποδα ή με αντίθετη κατεύθυνση.
- Εάν εισαχθεί η κάρτα TX, δεν θα παράγεται ήχος από τα πίσω ηχεία που συνδέονται στο υπογούφερ.

Σύνδεση του Ασύρματου Ενισχυτή Λήψης (Συνεχίζεται)

Επαναρύθμιση της Ασύρματης Επικοινωνίας

Επαναρυθμίστε το σύστημα σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας ή εάν ο δείκτης Σύνδεσης (μπλε LED) πάνω στον ασύρματο δέκτη δεν ανάβει και το μήνυμα <REAR CHECK> αναβοσβήνει στην ένδειξη της κύριας συσκευής.

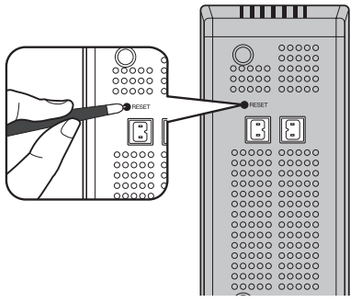

1 Με την κύρια συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **REMAIN** στο τηλεχειριστήριο επί 5 δευτερόλεπτα.
- Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ στον μπροστινό πίνακα της μονάδας του ασύρματου δέκτη αναβοσβήνει.

2 Με την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή μια μικρή λαβίδα για να πατήσετε το πλήκτρο **RESET** στο πίσω μέρος της κύριας συσκευής.
- Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ στον μπροστινό πίνακα της μονάδας του ασύρματου δέκτη αναβοσβήνει 2 φορές.

3 Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή.
- Η ένδειξη Link της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης ανάβει και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
- Αν η συσκευή εξακολουθήσει να βρίσκεται σε λειτουργία Power Standby, επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα 1 έως 3.

- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης, δεν ακούγεται ηχητικό σήμα από το σύνδεσμο εξόδου του πίσω ηχείου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του υπογούφερ.
- Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στην αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης. Φροντίστε η συσκευή να μην έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή στην οποία έχει τοποθετηθεί η αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης.
- Ο ήχος θα ακούγεται από τα ασύρματα πίσω ηχεία μόνο σε λειτουργία DVD 5.1-CH ή Dolby Pro Logic II.
- Σε λειτουργία 2-CH δεν θα ακούγεται ήχος από τα ασύρματα πίσω ηχεία.

- Τοποθετήστε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης πίσω από την θέση ακρόασης. Αν η αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης βρίσκεται πολύ κοντά στην κύρια συσκευή, μπορεί να υπάρχουν διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή όπως φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματη Κάρτα LAN, εξοπλισμό Bluetooth, ή κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2,4 GHz) κοντά στο σύστημα, μπορεί να υπάρχουν διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοκύματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σας περιβάλλον. Εάν ένας τοίχος με ατσάλι-μπετόν ή μεταλλικός τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική μονάδα και τη μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, διότι τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.

Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση

Επιλέξτε μία από τις τρεις μεθόδους για τη σύνδεση με την τηλεόραση.

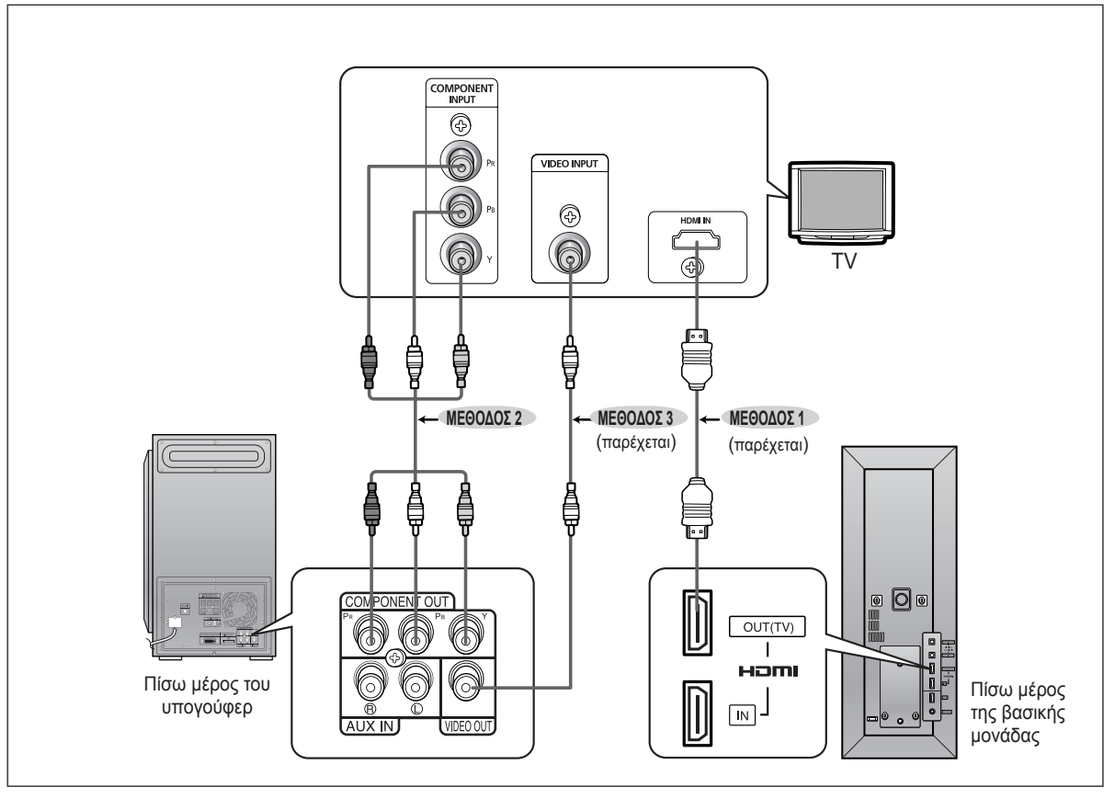

ΜΕΘΟΔΟΣ 1: HDMI ..... (Άριστη ποιότητα)

Συνδέστε με το παρεχόμενο καλώδιο HDMI την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της βασικής μονάδας με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Component ..... (Καλύτερη ποιότητα)

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με εισόδους Component Video, συνδέστε με ένα καλώδιο Component Video (δεν περιλαμβάνεται) τις υποδοχές Pr, Pb και Y στο πίσω μέρος του υπογούφερ με τις αντίστοιχες υποδοχές της τηλεόρασής σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Composite Video ..... (Καλή ποιότητα)

Συνδέστε με το παρεχόμενο καλώδιο Video την υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του υπογούφερ με την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασής σας.

- Το προϊόν λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας συμπλεκόμενης σάρωσης (576i, 480i) για έξοδο.

Σύνδεση του HDMI IN/OUT

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) είναι ένα νέας γενιάς χαρακτηριστικό ψηφιακής διασύνδεσης τύπου τηλεόρασης, το οποίο επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακής εικόνας και ήχου μέσω ενός καλωδίου. Επιπλέον, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ψηφιακό πολυκάναλο ήχο

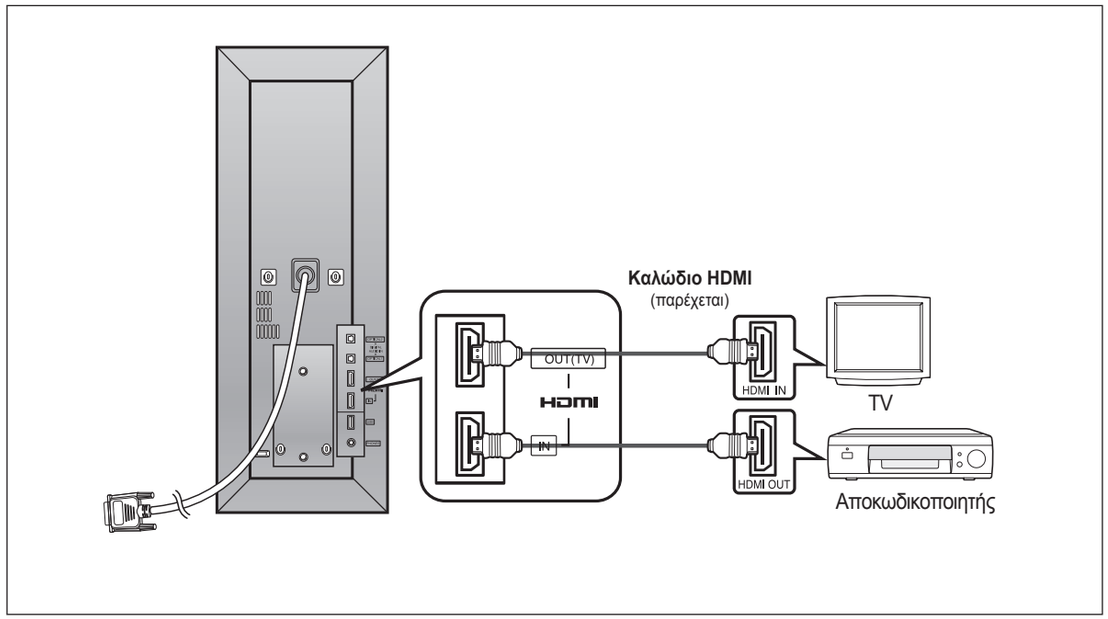

1 Συνδέστε τη θύρα HDMI IN της μονάδας και τη θύρα HDMI OUT ενός αποκωδικοποιητή ή μιας συσκευής DVD.

2 Συνδέστε τη θύρα HDMI OUT της μονάδας και τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασής σας.

3 Πιέστε το πλήκτρο AUX στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε <HDMI>.

■ Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο FUNCTION της βασικής μονάδας.
Ο τρόπος λειτουργίας εναλλάσσεται ως εξής : <DVD> → <USB> → <HDMI> → <D.IN 1> → <D.IN 2> → <AUX> → <FM>.

- Δεν είναι δυνατή η παραγωγή ήχου από δίσκους SACD μέσω της σύνδεσης HDMI. Για την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται μέσω CPPM, χρησιμοποιήστε μια συσκευή αναπαραγωγής με υποστήριξη CPPM.
- Η ποιότητα του ήχου που παράγεται μέσω της υποδοχής HDMI (συχνότητα δειγματοληψίας και ρυθμός μετάδοσης) ενδέχεται να ελαττωθεί από την απόδοση της συνδεδεμένης συσκευής.
- Επειδή η σύνδεση HDMI υποστηρίζει εικόνα και ήχο, δεν χρειάζεται να συνδέσετε επιπλέον καλώδιο ήχου.
- Όταν η μονάδα αυτή τεθεί εκτός λειτουργίας, δεν εξέρχεται μέσω αυτής σήμα εικόνας ή ήχου HDMI από έναν αποκωδικοποιητή.
- Όταν στην είσοδο HDMI IN είναι συνδεμένο ένα Κουτί καλωδιακής/Δορυφορικός δέκτης, το πλήκτρο SD/HD (Κανονική ευκρίνεια/Υψηλή ευκρίνεια) του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργεί.
- Όταν η έξοδος από μια εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη σε αυτή τη συσκευή μέσω DVI/HDMI, δεν θα παράγεται ήχος. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ακούσετε τον ψηφιακό ήχο εάν συνδέσετε την οπτική έξοδο (OUT) της συσκευής πηγής (Αποκωδικοποιητής) με την οπτική είσοδο (IN) 1 ή 2 αυτής της συσκευής.

Υποστήριξη για Σύστημα Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Υψηλού εύρους ζώνης (HDCP)

Για την αναπαραγωγή ψηφιακού περιεχομένου μέσω της σύνδεσης HDMI, το Σύστημα Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Υψηλού εύρους ζώνης (HDCP) πρέπει να υποστηρίζεται και από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή και από την τηλεόραση. Το προϊόν αυτό υποστηρίζει το χαρακτηριστικό HDCP.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ HDMI	
Τηλεόραση με υποδοχή HDMI.	Εικόνα/Ηχος
Τηλεόραση με υποδοχή DVI-D (τηλεόραση που υποστηρίζει το HDCP)	Εικόνα
Τηλεόραση με υποδοχή DVI-D (τηλεόραση που δεν υποστηρίζει το HDCP)	-

Λειτουργία HDMI

Λειτουργία HDMI Audio ON/OFF

Τα ηχητικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.

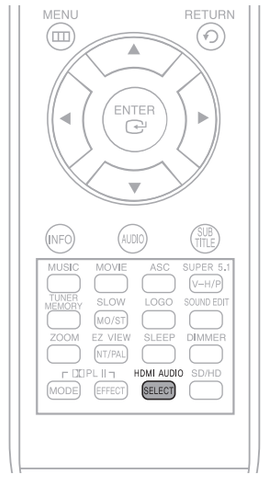

Πιέστε το πλήκτρο **HDMI AUDIO SELECT** στο τηλεχειριστήριο.

■ Κατ' αυτόν τον τρόπο στην οθόνη εναλλάσσονται οι ενδείξεις <ON> και <OFF>.

• ON : Τόσο τα σήματα εικόνας όσο και τα σήματα ήχου μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, ενώ ο ήχος παράγεται στην έξοδο μόνο μέσω των ηχείων της τηλεόρασή σας.
• OFF : Η εικόνα μεταδίδεται μόνο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, ενώ ο ήχος παράγεται στην έξοδο μόνο μέσω των ηχείων του συστήματος Home Theater.

- Η προεπιλεγμένη τιμή ρύθμισης για αυτό το προϊόν είναι HDMI AUDIO OFF.
- Το HDMI AUDIO μετατρέπεται αυτόματα σε ήχο δύο καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.
- Δεν θα παράγεται καθόλου ήχος κατά τη ρύθμιση του Anynet, ακόμη και αν έχετε επιλέξει ON για το HDMI AUDIO.

Τι είναι το HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Η συσκευή αυτή μεταδίδει σήματα εικόνας ψηφιακά, χωρίς να τα μετατρέπει σε αναλογικά. Συνδέοντας την συσκευή με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης HDMI, θα έχετε ψηφιακή εικόνα υψηλότερης ευκρίνειας.

Επιλογή ανάλυσης

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την ανάλυση της οθόνης για την έξοδο HDMI.

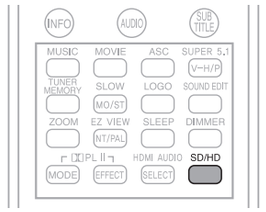

Σε λειτουργία Stop, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SD/HD** (Κανονική Ευκρίνεια/Υψηλή Ευκρίνεια) στο τηλεχειριστήριο.

■ Οι διαθέσιμες αναλύσεις για έξοδο HDMI είναι 576p(480p), 720p, 1080i και 1080p.
■ Η ανάλυση της SD (Κανονική Ευκρίνεια) είναι 576p(480p) και της HD (Υψηλή Ευκρίνεια) 720p/1080i/1080p.

- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την διαμορφωμένη ανάλυση, δεν θα μπορείτε να δείτε σωστά την εικόνα.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου σήματος βίντεο.

Σύνδεση ήχου με εξωτερικές συσκευές

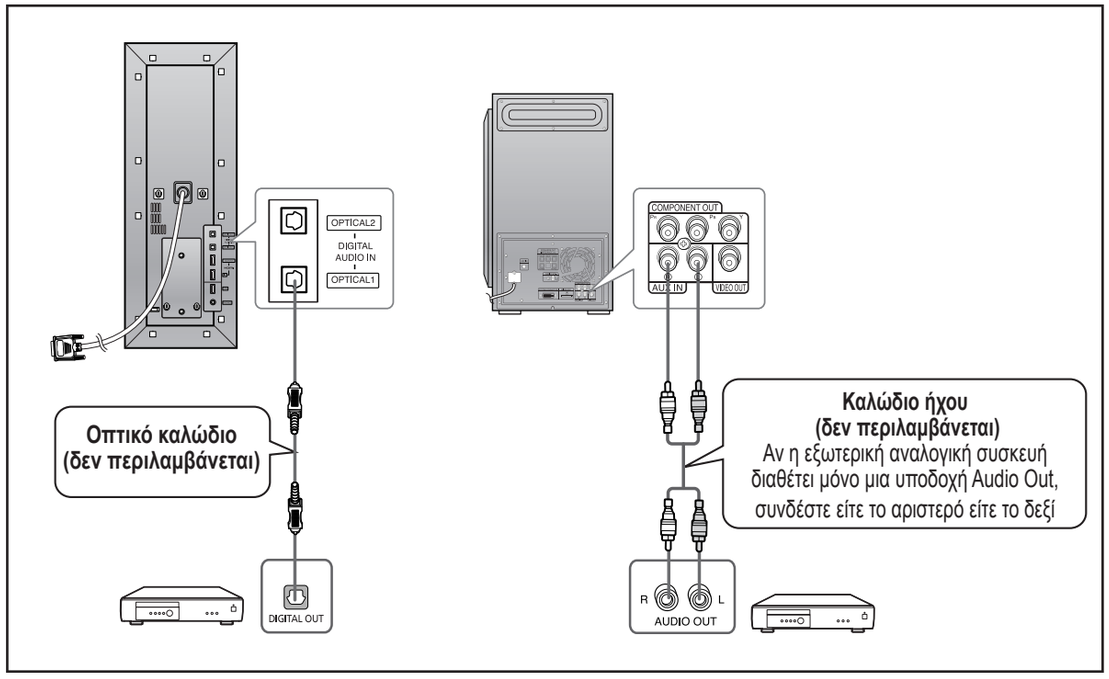

Σύνδεση με εξωτερική ψηφιακή συσκευή

Συσκευές ψηφιακού σήματος όπως αποκωδικοποιητές.

1 Συνδέστε την ψηφιακή είσοδο (OPTICAL 1 ή 2) του συστήματος Home Theater στην ψηφιακή έξοδο της εξωτερικής ψηφιακής συσκευής.

2 Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε είσοδο <D.IN1> <D.IN2>.

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FUNCTION** στην κεντρική μονάδα.
  Η κατάσταση λειτουργίας αλλάζει ως εξής: : <DVD> → <USB> → <HDMI> → <D.IN 1> → <D.IN 2> → <AUX> → <FM>.

Σύνδεση εξωτερικής αναλογικής συσκευής

Συσκευές αναλογικού σήματος όπως μια συσκευή.

1 Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AUX (Ήχος) του υπογούφερ στην έξοδο ήχου της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ταιριάξει σωστά τα χρώματα συνδέσεων.

2 Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε είσοδο <AUX>.

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FUNCTION** στην κεντρική μονάδα.
  Η κατάσταση λειτουργίας αλλάζει ως εξής : <DVD> → <USB> → <HDMI> → <D.IN 1> → <D.IN 2> → <AUX> → <FM>.

- Για να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόραση με 5.1 Channel μέσω της βασικής μονάδας, πιέστε το πλήκτρο Dolby Pro Logic II ή το πλήκτρο SUPER 5.1.
- Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο του βίντεό σας στην τηλεόραση, και τις υποδοχές εξόδου ήχου του βίντεο στη συσκευή.

Σύνδεση της Κεραίας FM

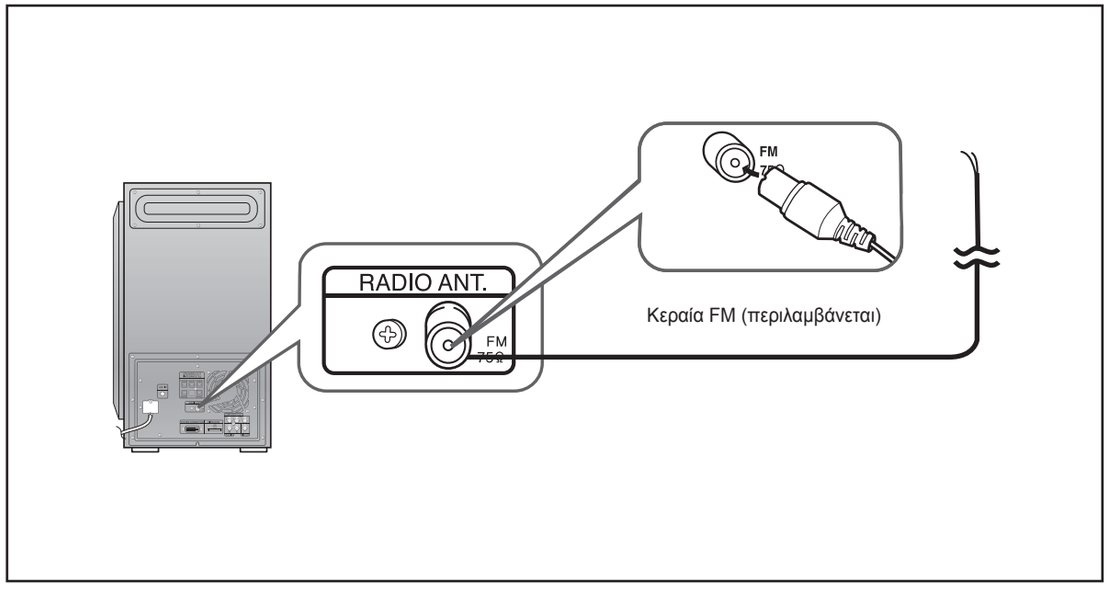

1 Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην ομοαξονική υποδοχή FM 75Ω.

2 Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και στερεώστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.

- Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές AM.

Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας παρέχει ψυχρό αέρα στο υπογούφερ για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

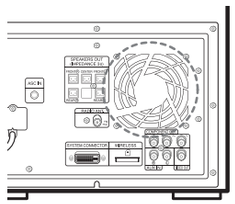

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλεια σας.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση που δεν αερίζεται επαρκώς, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
- Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα ή τις τρύπες αερισμού. (Αν ο ανεμιστήρας ή οι τρύπες αερισμού καλυφθούν με εφημερίδα ή ύφασμα, μπορεί να αναπτυχθεί θερμότητα μέσα στην συσκευή και να αναφλεχθεί).

Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους ακόλουθους όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη.

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
DVD	DVD	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD ή DVD-R/DVD-RW που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί στη λειτουργία Βίντεο.
Super Audio CD	Super Audio CD	Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο Super Audio CD (Απλής στρώσης, Διπλής στρώσης, Υβριδικής στρώσης).
CD	CD	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε CD δεδομένων (CD-R ή CD-RW).
MP3	MP3	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε δίσκους CD-R/-RW.
DivX	JPEG	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε δίσκους CD-R/-RW.
JPEG	DivX	Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R ή CD-RW)
!	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό περιλαμβάνει τη περίπτωση που μια λειτουργία είναι ανενεργή ή ρυθμίσεις μπορούν να ακυρωθούν.
✎	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Αυτό περιλαμβάνει συμβουλές ή οδηγίες στη σελίδα, που μπορούν να βοηθήσουν στην εφαρμογή μιας λειτουργίας.

- **Στο παρόν εγχειρίδιο, οι οδηγίες που σημειώνονται με <DVD (DVD)> είναι εφαρμόσιμες σε δίσκους DVD-VIDEO, DVD-AUDIO και DVD-R/-RW, που έχουν εγγραφεί σε λειτουργία βίντεο και στη συνέχεια οριστικοποιηθεί.**
  Όπου αναφέρεται ένας συγκεκριμένος τύπος DVD, επισημαίνεται ξεχωριστά.
- Αν ένας δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD βίντεο, δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.

Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater

Χειρισμός της τηλεόρασης Samsung και του Home Theater με το τηλεχειριστήριο του HT-TXQ120

Το τηλεχειριστήριο της συσκευής DVD Home Theater δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό των τηλεοράσεων Samsung.

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κύριας συσκευής σε πρίζα AC.

- Προτού συνδέσετε το σύστημά σας σε μια κεντρική πρίζα, πρέπει να ελέγξετε τη ρύθμιση της τάσης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ). Εάν η τάση της πρίζας δεν αντιστοιχεί στη ρύθμιση που υπάρχει στο πίσω μέρος της μονάδας, ενδέχεται να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στο σύστημά σας.

2 Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία TV.

3 Πιέστε το πλήκτρο **POWER** για να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση Samsung με αυτό το τηλεχειριστήριο.

4 Πιέστε το πλήκτρο **TV/VIDEO** για να επιλέξετε την λειτουργία VIDEOστην τηλεόρασή σας.

5 Πατήστε το κουμπί **DVD RECEIVER** για να μεταβείτε στη λειτουργία DVD RECEIVER για να χειριστείτε το DVD Home Theater

6 Πιέστε το πλήκτρο FUNCTION στην κύρια συσκευή ή το πλήκτρο DVD στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την DVD/CD.

Επιλογή Διαμόρφωσης Εικόνας

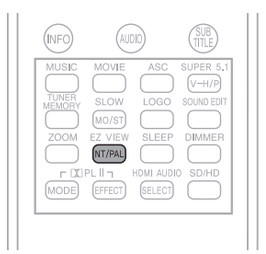

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **NT/PAL** στο τηλεχειριστήριο τουλάχιστον επί 5 δευτερόλεπτα με την συσκευή απενεργοποιημένη.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής για την διαμόρφωση εικόνας είναι <PAL>.
- Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το <NTSC> ή το <PAL>. Τη στιγμή εκείνη πατήστε σύντομα το πλήκτρο **NT/PAL** για να επιλέξετε μεταξύ <NTSC> και <PAL>.
- Κάθε χώρα έχει διαφορετικό πρότυπο διαμόρφωσης εικόνας.
- Για κανονική αναπαραγωγή, η διαμόρφωση εικόνας του δίσκου πρέπει να είναι η ίδια με την διαμόρφωση εικόνας της τηλεόρασής σας.

Αναπαραγωγή Δίσκου

1 Τοποθετήστε έναν δίσκο κάθετα στο άνοιγμα εισαγωγής δίσκου.

- Τοποθετήστε το δίσκο κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά με την ετικέτα να βλέπει προς τα εμπρός.
- Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

2 Για να εξαγάγετε το δίσκο, πιέστε το πλήκτρο **EJECT**.

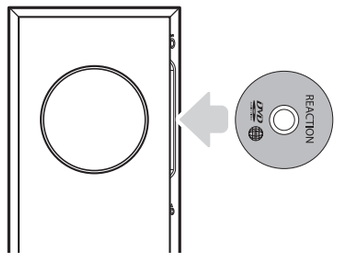

➢ Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε κατά τη διάρκειά της το κουμπί **STOP**.

- Εάν πιέσετε μία φορά, εμφανίζεται το <PRESS PLAY > και η θέση παύσης θα αποθηκευθεί στη μνήμη. Εάν πιέσετε το κουμπί **PLAY/PAUSE** (►II) ή **ENTER**, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από τη θέση παύσης. (Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο με DVD.)
- Αν πιεστεί δύο φορές, θα εμφανιστεί <STOP>, και αν πατηθεί το κουμπί **PLAY/PAUSE** (►II), η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή.

➢ Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε κατά τη διάρκειά της το κουμπί **PLAY/PAUSE** (►II) button during playback.

- Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το κουμπί **PLAY/PAUSE** (►II).

- Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική.
- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση πειρατικών δίσκων στη συσκευή αναπαραγωγής. Διαφορετικά, παραβιάζονται οι συστάσεις του CSS (Content Scrambling System: σύστημα προστασίας από την αντιγραφή).

Αναπαραγωγή SACD (Super Audio CD)

Μπορείτε να ακούσετε αυθεντικό ήχο υψηλής ποιότητας πολλών καναλιών που υπερβαίνει το όριο της ανθρώπινης αίσθησης.

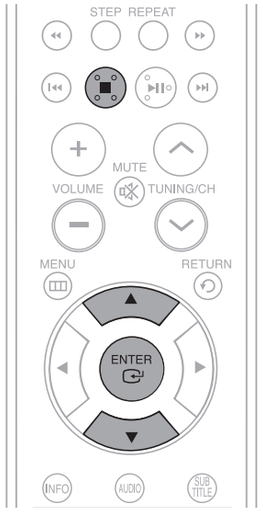

1 Τοποθετήστε το δίσκο SACD.

- Εμφανίζεται το μενού SACD και ξεκινάει η αναπαραγωγή.

2 Όταν η αναπαραγωγή σταματήσει, επιλέξτε ένα κομμάτι χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲,▼ και πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να επιλέξετε κομμάτι χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲,▼.

3 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Προδιαγραφές δίσκου

Στοιχείο	CD	SACD	DVD ήχου
Αριθμός καναλιών και χρόνος αναπαραγωγής	2 Κανάλια : 70 λεπτά	2 Κανάλια : 110 λεπτά 5,1 Κανάλια : 81 λεπτά	2 Κανάλια : 120 λεπτά 5,1 Κανάλια : 89 λεπτά
Συχνότητα δειγματοληψίας	44.1 KHz	2822.4 KHz (64 φορές του CD)	44.1~192 KHz (4,4 φορές του CD)
Δυναμικό εύρος	96 dB	120 dB	144 dB
Συχνότητα αναπαραγωγής	~20 KHz	~100 KHz	~96 KHz

- Το SACD έχει τρία είδη διαμορφώσεων : Δίσκος μονής στρώσης με 1 στρώση HD, Δίσκος διπλής στρώσης με 2 στρώσεις HD και Υβριδικός δίσκος με στρώσεις CD και HD. Οι Υβριδικοί δίσκοι είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε συνηθισμένες συσκευές αναπαραγωγής CD.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD

Η αναπαραγωγή CD δεδομένων (CD-R, CD-RW) που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή MP3/WMA είναι δυνατή.

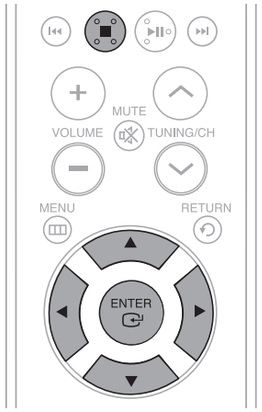

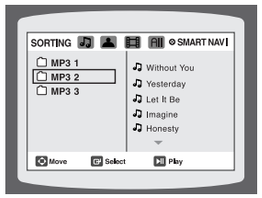

1 Τοποθετήστε το δίσκο MP3/WMA.

- Εμφανίζεται στην οθόνη το μενού MP3/WMA και αρχίζει η αναπαραγωγή.
- Το μενού μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό, ανάλογα με τον δίσκο MP3/WMA.
- Αρχεία WMA-DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

2 Σε λειτουργία STOP, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,►,▲,▼ για να επιλέξετε το άλμπουμ, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε το track.

3 Για να αλλάξετε άλμπουμ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,►,▲,▼ για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ σε λειτουργία Stop, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER.**

- Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε τα Βήματα 2 και 3 που αναφέρονται παραπάνω.

4 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

- Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA –CD πιθανόν να μην αναπαράγονται.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός MP3/WMA -CD εμφανίζεται διαφορετικός ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.

➢ Για να αναπαραγάγετε ένα εικονίδιο αρχείου στην οθόνη.

- Σε λειτουργία STOP, πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε από το πάνω μέρος του μενού.

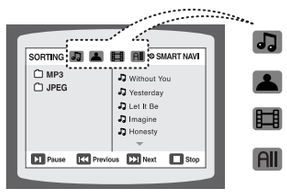

Εικονίδιο αρχείου μουσικής : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία μουσικής, επιλέξτε το εικονίδιο .

Εικονίδιο αρχείου εικόνας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία εικόνας, επιλέξτε το εικονίδιο .

Εικονίδιο αρχείου ταινίας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία ταινίας, επιλέξτε το εικονίδιο .

Εικονίδιο όλα τα αρχεία : Για να αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε το εικονίδιο .

Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG

Εικόνες που έχουν ληφθεί με ψηφιακή κάμερα, βιντεοκάμερα ή από αρχεία JPEG σε υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν σε αυτή την συσκευή Home Theater.

Τοποθετήστε το δίσκο JPEG.

- Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Κάθε εικόνα εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα και έπειτα εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

➢ Πιέστε τα πλήκτρα I◄◄,►►I για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η προηγούμενη ή η επόμενη διαφάνεια.

Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής

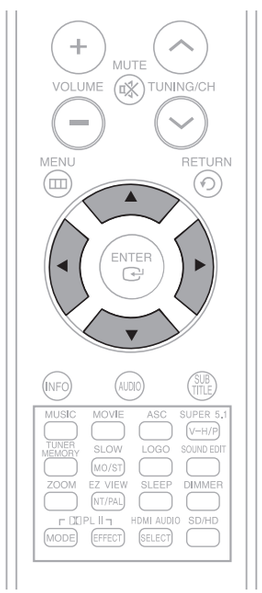

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,►.

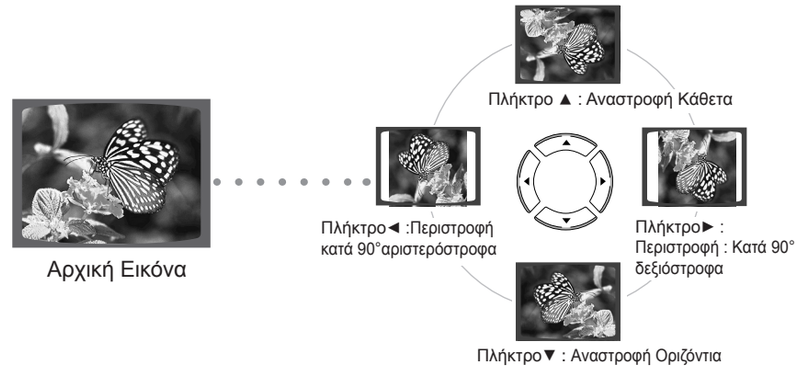
Πλήκτρο ▲ : Αναστροφή Κάθετα
Πλήκτρο◄ :Περιστροφή κατά 90°αριστερόστροφα
Πλήκτρο► : Περιστροφή : Κατά 90° δεξιόστροφα
Πλήκτρο▼ : Αναστροφή Οριζόντια
Αρχική Εικόνα

- Οι μέγιστες αναλύσεις που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 X 3480 (ή 19,0 MPIXEL) για τυπικά αρχεία JPEG και 2048 X 1536 (ή 3,0 MPixel) για αρχεία προοδευτικής εικόνας.

Αναπαραγωγή DivX

Οι λειτουργίες αυτής της σελίδας εφαρμόζονται στην αναπαραγωγή δίσκου DivX.

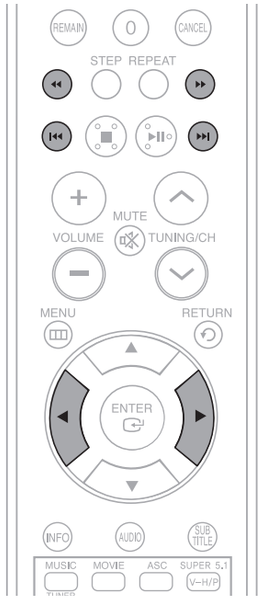

Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο ⏮,⏭.

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏭ μεταβαίνετε στο επόμενο αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.
- Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το κουμπί ⏮, εάν υπάρχουν πάνω από 2 αρχεία στον δίσκο.

Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω : 2x → 4x → 8x → 32x → Κανονική.

Λειτουργία Παράλειψης 5 λεπτών

Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ◄,►.

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ► πηγαίνετε προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά.
- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ◄πηγαίνετε προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.

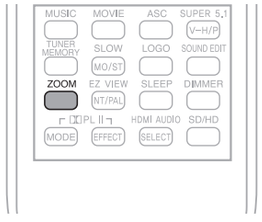

Λειτουργία Μεγέθυνσης

1 Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ <ZOOM X2> και <ZOOM OFF>.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

- Τα αρχεία DIVX μπορούν να μεγεθυνθούν μόνο στην λειτουργία ZOOM X2.
- Τα αρχεία DIVX έχουν επεκτάσεις αρχείου .Avi. Ωστόσο όλα τα αρχεία με επέκταση. Avi δεν είναι DivX και μπορεί να μην αναπαράγονται σε αυτή την συσκευή.

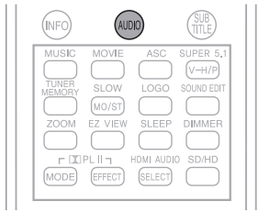

Εμφάνιση Ήχου

Πιέστε το πλήκτρο **AUDIO**.

- Αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ήχου σε έναν δίσκο, μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας μεταξύ αυτών.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ <AUDIO (1/N, 2/N...)> και ✋.

- Το σύμβολο ✋ εμφανίζεται όταν υπάρχει μία μόνο υποστηριζόμενη γλώσσα στον δίσκο.

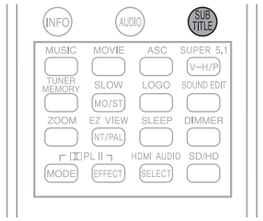

Εμφάνιση Υποτίτλων

Πιέστε το πλήκτρο **SUBTITLE**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ <SUBTITLE (1/N, 2/N...)> και <SUBTITLE OFF>.
- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
- Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την χρήση Υποτίτλων με δίσκους DivX, ανατρέξτε στον αριθμό 2 (Λειτουργία Υποτίτλων) παρακάτω.

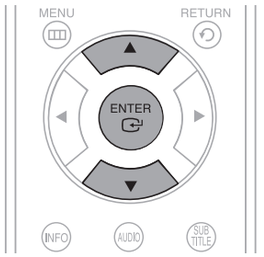

Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων

Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων, ο προεπιλεγμένος τίτλος ενδέχεται να μην είναι ίδιος με την ταινία και θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων με τον ακόλουθο τρόπο:

1 Σε κατάσταση Παύσης, πιέστε το κουμπί ▲,▼ επιλέξτε τον επιθυμητό υπότιτλο (💬) από την οθόνη της τηλεόρασης και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί **ENTER**.

2 Όταν επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο DivX από την οθόνη της τηλεόρασης, η ταινία θα αναπαραχθεί κανονικά.

DivX (Digital Internet video eXpress)

Το DivX είναι μια διαμόρφωση αρχείου βίντεο η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft και βασίζεται στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG4 και δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο,.
Η συμπίεση MPEG4 χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση βίντεο και η συμπίεση MP3 για την κωδικοποίηση ήχου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν μια ταινία με εικόνα και ήχο σχεδόν όπως και σε ένα DVD.

1. Υποστηριζόμενες Διαμορφώσεις

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τις παρακάτω διαμορφώσεις πολυμέσων. Αν δεν υποστηρίζονται ούτε οι διαμορφώσεις ήχου ούτε και οι διαμορφώσεις βίντεο, ο χρήστης πιθανόν να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως σπασμένες εικόνες ή έλλειψη ήχου.

Διαμορφώσεις Βίντεο που υποστηρίζονται

Διαμόρφωση	AVI	WMV
Υποστηριζόμενες Εκδόσεις	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Διαμορφώσεις ήχου που υποστηρίζονται

Διαμόρφωση	MP3	WMA	AC3	DTS
Ταχύτητα μετάδοσης	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Συχνότητα Δειγματοληψίας	44.1khz		44.1/48hz	44.1khz

- Αρχεία DivX, συμπεριλαμβανομένων αρχείων ήχου και εικόνας, που δημιουργήθηκαν σε μορφή DTS μπορούν να υποστηρίξουν μόνο μέχρι 6Mbps.
- Αναλογία Διαστάσεων Οθόνης: Παρόλο που η αρχική ανάλυση DivX είναι 640 x 480 pixel (4:3), το προϊόν αυτό υποστηρίζει μέχρι 720 x 480 pixel (16:9). Αναλύσεις οθόνης TV μεγαλύτερες από 800 δεν υποστηρίζονται.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι μεγαλύτερη από 48 khz ή 320kbps, η εικόνα μπορεί να τρέμει κατά την αναπαραγωγή.

2. Λειτουργία Υποτίτλων

- Για να χρησιμοποιήσετε από το χαρακτηριστικό σωστά, θα πρέπει να έχετε κάποια εμπειρία στην εξαγωγή και επεξεργασία βίντεο.
- Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.SMI) με το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο DivX (*.avi) στον ίδιο φάκελο.
  Παράδειγμα : Αρχείο DivX Samsung_007CD.avi
  Samsung_007CD.smi
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 60 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα) ή 30 χαρακτήρες Ανατολικής Ασίας (χαρακτήρες 2 byte όπως οι Κορεάτικοι και οι Κινέζικοι) για κάθε όνομα αρχείου.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

DVD Super Audio CD CD MP3 JPEG DivX

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

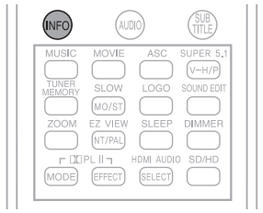

Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οθόνη αλλάζει ως εξής :

DVD

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

CD

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

Super Audio CD

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

MP3 JPEG DivX

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

- Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.
- Αναλόγως του δίσκου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε DOLBY DIGITAL, ή PRO LOGIC.

εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!
Αν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο στην οθόνη της τηλεόρασης όταν πιέζετε τα πλήκτρα, αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για τον δίσκο που αναπαράγεται αυτή την στιγμή.

Ενδείξεις Οθόνης

DVD	Ένδειξη DVD		Ένδειξη ΤΙΤΛΟΥ		Ένδειξη ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	LR	Ένδειξη STEREO (L/R)
CD	Ένδειξη CD		Ένδειξη ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		Ένδειξη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	MCH	Ένδειξη MCH 2CH/Multi CH (2 καναλιών/ Πολλών καναλιών)
DVD AUDIO	Ένδειξη DVD-AUDIO		Ένδειξη TRACK (ΑΡΧΕΙΟΥ)		Ένδειξη ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ	DOLBY DIGITAL	Ένδειξη DOLBY DIGITAL
SACD	Ένδειξη SACD		Ένδειξη ΟΜΑΔΑΣ		Ένδειξη ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ		Ένδειξη ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου

DVD Super Audio CD CD MP3

Πιέστε το πλήκτρο **REMAIN**.

- Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο REMAIN

DVD-VIDEO	TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO	GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN
CD	TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN
Super Audio CD, MP3	TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Γρήγορη Αναπαραγωγή

DVD Super Audio CD CD MP3 DivX

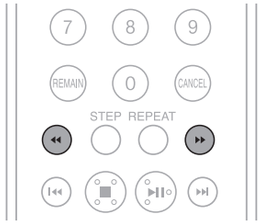

Πιέστε το πλήκτρο ◀◀ ▶▶.

- Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

- Κατά την γρήγορη αναπαραγωγή ενός SACD, CD ή ενός MP3-CD, ο ήχος ακούγεται μόνο στην ταχύτητα 2X και όχι στις ταχύτητες 4X, 8X και 32X.

Αργή Αναπαραγωγή

DVD DivX

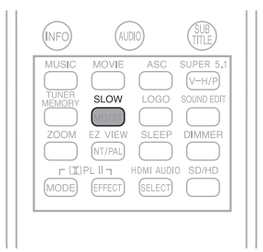

Πιέστε το πλήκτρο **SLOW**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

DVD: ▮▶1/2 → ▮▶1/4 → ▮▶1/8 → ◀▮1/2 → ◀▮1/4 → ◀▮1/8 → ▶PLAY

DivX: ▮▶1/2 → ▮▶1/4 → ▮▶1/8 → ▶PLAY

- Κατά την αργή αναπαραγωγή δεν ακούγεται ήχος.
- Η αντίστροφη αργή αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή με δίσκους DivX.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)

Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών

Πιέστε το πλήκτρο I◀◀ ▶▶I.

- Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής θα αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, track, ή φάκελος (αρχείο).
- Δεν μπορείτε να παραλείψετε διαδοχικά κεφάλαια.

DVD

MP3

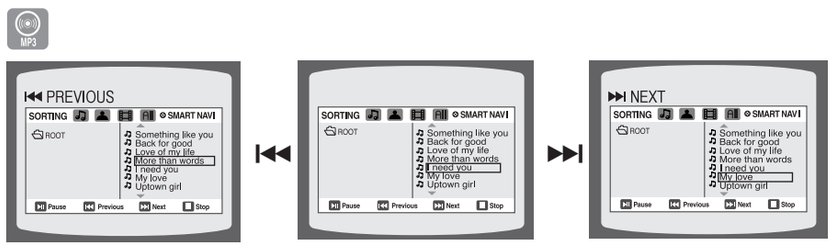

Επανάληψη της Αναπαραγωγής

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο, έναν τίτλο, ένα track (τραγούδι) ή κατάλογο (αρχείο MP3).

Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο αυτό κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής :

DVD-VIDEO	REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF
DVD-AUDIO	REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF
Super Audio CD	REPEAT : DISC → REPEAT : TRACK → REPEAT : OFF
CD	REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF
MP3 JPEG DivX	REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

Επιλογές στην Επανάληψη της Αναπαραγωγής

CHAPTER : Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κεφαλαίου.
TITLE : Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου τίτλου.
GROUP : Αναπαράγει κατ' επανάληψη την επιλεγμένη ομάδα.
RANDOM : Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. (Ένα track που έχει ήδη αναπαραχθεί μπορεί να επαναληφθεί).
TRACK : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
DIR : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
DISC : Επανάληψη όλου του δίσκου.
OFF : Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου

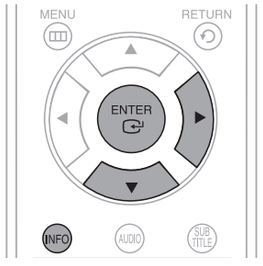

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δύο φορές.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▶ για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **REPEAT PLAYBACK** (↻).
3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
- Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 παραπάνω.

4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** .

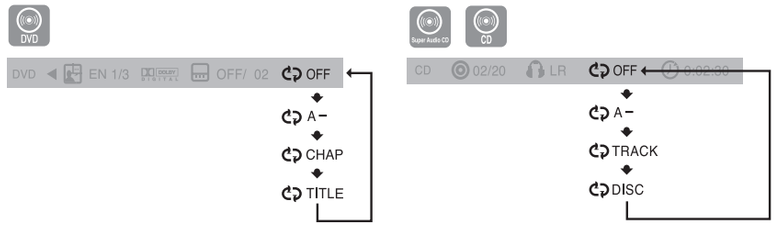

- Για δίσκους DivX, MP3 και JPEG, δεν μπορείτε να επιλέξετε (Επανάληψη Αναπαραγωγής) από την οθόνη παρουσίασης πληροφοριών.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)

Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός DVD.

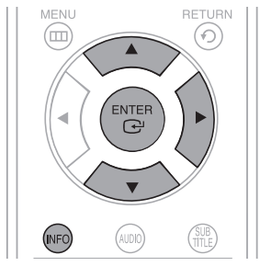

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.
2 Πιέστε το πλήκτρο ► για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **REPEAT PLAYBACK** (↻).
3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε <A-> και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
   ▪ Όταν πιέσετε το πλήκτρο **ENTER** η επιλεγμένη θέση θα αποθηκευτεί στη μνήμη.
4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** στο τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
   ▪ Το συγκεκριμένο τμήμα θα αναπαράγεται συνεχώς.

➢ Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε ↻ OFF.

• Η λειτουργία Επανάληψη A-B) δεν λειτουργεί με δίσκους DivX, SACD, MP3 ή JPEG.

Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ

Πιέστε το πλήκτρο **STEP**.
▪ Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

• Δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή καρέ - καρέ.

Λειτουργία Γωνίας Κάμερας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη σκηνή από διάφορες γωνίες.

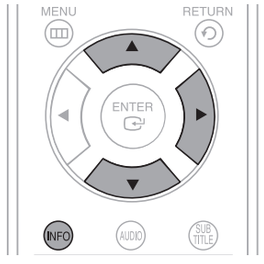

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ► για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **ANGLE** ( ).
3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
   ▪ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οπτική γωνία αλλάζει ως εξής :

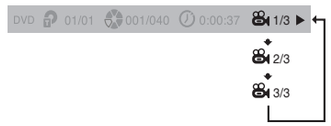

• Η λειτουργία της Γωνίας Κάμερας είναι εφικτή μόνο όταν ο δίσκος περιέχει πολλαπλές γωνίες.

Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε μία συγκεκριμένη περιοχή της εμφανιζόμενης εικόνας.

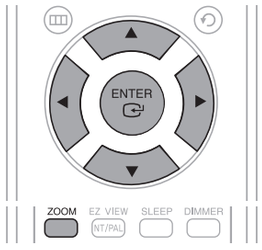

1 Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**.
2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.
3 Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT**.
   ▪ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το επίπεδο της μεγέθυνσης αλλάζει με την εξής σειρά:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

• Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου DivX, η οθόνη μεγεθύνεται έως και δύο φορές το κανονικό μέγεθος.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)

Λειτουργία EZ VIEW

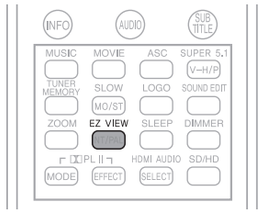

Πιέστε το πλήκτρο **EZ VIEW**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία μεγέθυνσης εναλλάσσεται μεταξύ On και Off.
- Όταν αναπαράγεται μια ταινία σε διαμόρφωση Ευρείας Οθόνης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα μαύρα περιθώρια στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης πιέζοντας το πλήκτρο **EZ VIEW**.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι εφικτή εάν ο δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες.
- Τα μαύρα περιθώρια ενδεχομένως να μη εξαφανιστούν διότι κάποιοι δίσκοι DVD έχουν ενσωματωμένη αναλογία διαστάσεων.
- Αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται για τους δίσκους DivX.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας EZ View, ενδέχεται να περικοπούν ελαφρώς η δεξιά και η αριστερή πλευρά.

Ομάδα μπόνους

Ορισμένοι δίσκοι DVD Audio περιέχουν ένα επιπλέον <Bonus group>. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό απαιτείται ένας τετραψήφιος κωδικός, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην συσκευασία του δίσκου, καθώς και λεπτομέρειες για την χρήση του.

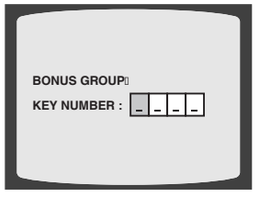

Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο DVD-Audio που έχει bonus group, η οθόνη εισόδου του κωδικού εμφανίζεται αυτόματα.

- Αν βγάλετε τον δίσκο, απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ή βγάλετε το φις από την πρίζα, θα πρέπει να εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό.

Πλοήγηση στις Σελίδες

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο Λ,V στο τηλεχειριστήριο.

- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα από έναν δίσκο DVD-Audio που περιέχει ακίνητες εικόνες.
- Σε ορισμένους δίσκους, πιθανόν να μην μπορείτε να επιλέξετε εικόνες.

Επιλογή Γλώσσας Ήχου

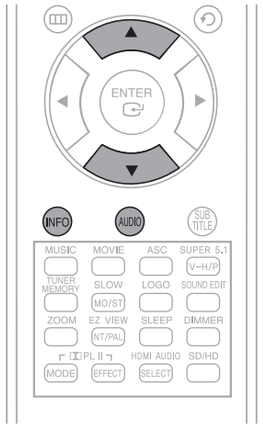

1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.
   - Ανάλογα με το ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο DVD, με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται μια διαφορετική γλώσσα (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, κλπ.).

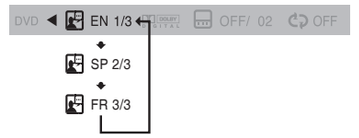

Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων

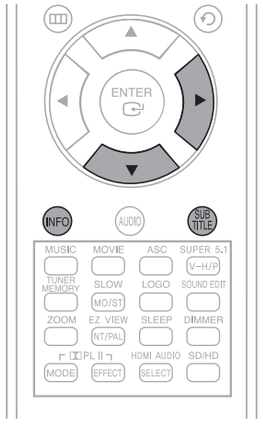

1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε την ένδειξη **SUBTITLE** (🖵).
3. Πιέστε το πλήκτρο ◄ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τους υπότιτλους που επιθυμείτε.

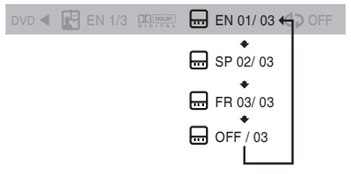

- Για την εφαρμογή αυτής της λειτουργίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα κουμπιά AUDIO ή SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
- Αναλόγως του δίσκου, οι λειτουργίες της γλώσσας Ήχου / Υπότιτλων μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)

Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι

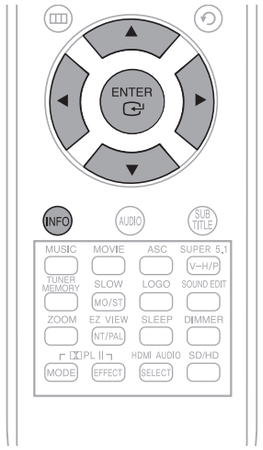

DVD Super Audio CD CD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο/track ( ) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,► για να επιλέξετε την ένδειξη Chapter ( ).
4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
5 Πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να μεταβείτε στην ένδειξη χρόνου ( ).
6 Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1 ►

MP3 JPEG

Πιέστε τα **αριθμητικά** πλήκτρα.

- Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 ή JPEG δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν φάκελο με τα πλήκτρα ▲,▼.
  Για να μετακινηθείτε σε έναν φάκελο, πιέστε **STOP (■)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼.

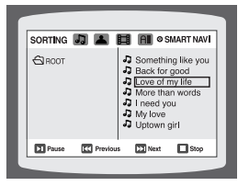

- Με τα πλήκτρα **I◄◄,►►I** από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στον τίτλο, κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
- Αναλόγως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον επιλεγμένο τίτλο ή χρόνο.

Χρήση του Μενού του Δίσκου

DVD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου, τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ.
Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.

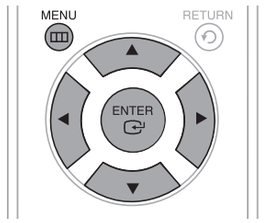

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<Disc Menu>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   - Εάν επιλέξετε Μενού Δίσκου και δεν υποστηρίζεται σε αυτόν τον δίσκο, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα <This menu is not supported>, (Αυτό το μενού δεν υποστηρίζεται).
3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- Η εμφάνιση του Μενού Δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.

Χρήση του Μενού του Τίτλου

Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορ[DVD]να δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναλόγως του δίσκου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.

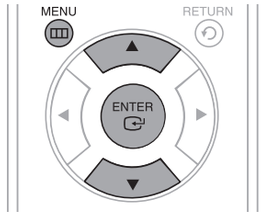

1 Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<Title Menu>**.
3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   - Εμφανίζεται το μενού τίτλου.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- Η εμφάνιση του Μενού Τίτλου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.

Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική αποθηκευμένα σε συσκευή αναπαραγωγής MP3 μνήμη USB ή ψηφιακή κάμερα σε βίντεο υψηλής ποιότητας με ήχο 5.1 καναλιών Home Theater συνδέοντας την συσκευή αποθήκευσης στην θύρα USB του Home Theater.

1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.

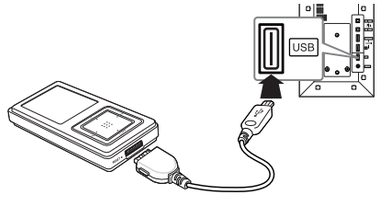

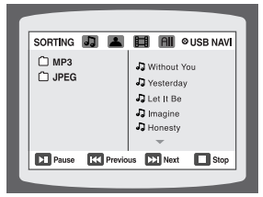

2 Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** στην κύρια συσκευή ή το πλήκτρο USB στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία USB.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <USB> και στη συνέχεια χάνεται.
- Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB MENU και αναπαράγεται ο αποθηκευμένος φάκελος.

3 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP**(■).

➢ Ασφαλής αφαίρεση του **USB**
Για να μην προκληθούν βλάβες στην μνήμη της συσκευής USB, θα πρέπει να την αφαιρέσετε με ασφάλεια πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.

1) Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** δύο φορές συνεχόμενα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **REMOVE USB**.
2) Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

- Για να ακούσετε τα αρχεία μουσικής σας με 5.1 Channel μέσω του συστήματος Home Theater, πρέπει να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας Dolby Pro Logic II σε Matrix. (Δείτε σελίδα 54)

Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο **I◀◀ ▶▶I**.

- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο Symbol missing θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο Symbol missing θα επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο ◀◀ ▶▶ κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

  2x → 4x → 8x → 32x → Κανονική.

Συσκευές

1. Συσκευές USB οι οποίες υποστηρίζουν USB Μαζικού Χώρου Αποθήκευσης v1.0. (Συσκευές USB οι οποίες λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
2. Συσκευή αναπαραγωγής MP3 : HDD (μονάδες Σκληρού Δίσκου) και συσκευές MP3 με μνήμη τύπου flash.
3. Ψηφιακή κάμερα : Κάμερες που υποστηρίζουν αποθήκευση USB v1.0.
   - Κάμερες που λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
4. USB HDD (Μονάδα Σκληρού Δίσκου) και Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1
   - Μπορεί να διαπιστώσετε κάποια διαφορά στην ποιότητα της αναπαραγωγής όταν συνδέσετε μια συσκευή USB1.1.
   - Για USB HDD, θα πρέπει να συνδέσετε ένα βοηθητικό καλώδιο ρεύματος στον USB HDD για την σωστή λειτουργία του.
5. Συσκευή ανάγνωσης Καρτών USB : Συσκευή ανάγνωσης Καρτών USB μίας υποδοχής και Συσκευή ανάγνωσης Καρτών USB πολλαπλών υποδοχών.
   - Αναλόγως του κατασκευαστή, η συσκευή ανάγνωσης καρτών USB μπορεί να μην υποστηρίζεται.
   - Αν εγκαταστήσετε πολλές συσκευές μνήμης σε μία συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα.
6. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης USB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.

Διαμορφώσεις που υποστηρίζονται

	Όνομα αρχείου	Επέκταση αρχείου	Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων	Έκδοση	Pixel	Συχνότητα Δειγματοληψίας
Ακίνητη Εικόνα	JPG	JPG .JPEG	–	–	640X480	–
Μουσική	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Ταινία	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720X480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- Δεν υποστηρίζεται τύπος μεταφοράς CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν πρόσθετο πρόγραμμα εγκατάστασης όταν συνδέονται με τον υπολογιστή.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές που χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων NTFS.
  (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT 16/32 (Πίνακας Κατανομής Αρχείων 16/32).
- Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής MP3 όταν συνδέονται σε αυτό το προϊόν, μπορεί να μην λειτουργούν αναλόγως του μεγέθους τομέα στο σύστημα αρχείων τους.
- Η λειτουργία USB HOST δεν υποστηρίζεται αν συνδεθεί ένα προϊόν που μεταφέρει αρχεία πολυμέσων με εξειδικευμένο πρόγραμμα του κατασκευαστή του.
- Δεν λειτουργεί με συσκευές που χρησιμοποιούν Janus enabled MTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Πολυμέσων).
- **Η λειτουργία USB host του προϊόντος αυτού δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB. Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στη σελίδα 70.**

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση της γλώσσας

Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.

1 Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Επιλέξτε **<LANGUAGE>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε **<OSD LANGUAGE>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

5 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση εάν η γλώσσα είχε ρυθμιστεί στα Αγγλικά, οι ενδείξεις της οθόνης θα εμφανίζονται στα Αγγλικά.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- **OSD LANGUAGE** : Επιλογή της Γλώσσας Ενδείξεων της Οθόνης
- **AUDIO** : Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)
- **SUBTITLE** : Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον δίσκο)
- **DISC MENU** : Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη στον δίσκο)

※ Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του μενού δεν θα αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.

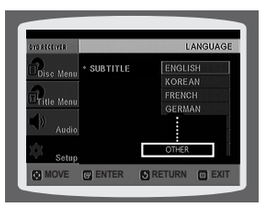

- **OTHER** : Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, επιλέξτε OTHER και εισάγετε τον κωδικό γλώσσας της χώρας σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 69 για τους κωδικούς γλώσσας των διαφόρων χωρών).
  Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα του ΗΧΟΥ, των ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ και του ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.

Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης

Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε (Τηλεόραση Ευρείας Οθόνης ή συμβατική τηλεόραση 4:3), μπορείτε να επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων της οθόνης (aspect ratio).

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<TV DISPLAY>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέπεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)

Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων της οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.

Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε <4:3LB> είτε <4:3PS>, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε <WIDE>.

WIDE
Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.
- Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.

4:3 LB
(4:3 Letterbox) : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε 4:3LB σε συμβατική τηλεόραση.
- Μαύρα περιθώρια θα παρουσιασθούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

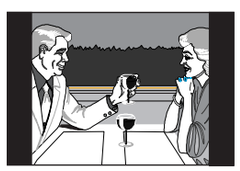

4:3 PS
(4:3 Pan&Scan) : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS σε συμβατική τηλεόραση.
- Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης, (αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).

- Εάν ένα DVD είναι γραμμένο σε αναλογία 4:3, δεν μπορείτε να το δείτε σε ευρεία οθόνη.
- Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται διαφορετικοί αναλόγως του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.

Ρυθμίσεις (Συνέχεια)

Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)

Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<PARENTAL>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 **Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   - Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας 7 ή μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
   - Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο είναι βίαιο ή αυστηρώς ακατάλληλο.
5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   - Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.
   - Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.

Ρύθμιση του Κωδικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία ταξινόμησης).

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<PASSWORD>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER.**
5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   - Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
   - Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό για την κατηγορία ταξινόμησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος δίσκος στην συσκευή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STOP (■)** στην κύρια συσκευή επί 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <INITIALIZE> και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές.
- Πιέστε το πλήκτρο **POWER**.

Η χρήση της λειτουργίας RESET θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ρύθμιση παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.

Ρύθμιση της Ταπετσαρίας

Όταν βλέπετε DVD ή JPEG CD, μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα που θέλετε ως ταπετσαρία στην οθόνη σας.

1 Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο **PLAY/PAUSE** όταν δείτε κάποια εικόνα που σας αρέσει.
2 Πιέστε το πλήκτρο **LOGO**.
   - Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη <COPY LOGO DATA>.
3 Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι.
   - Θα εμφανιστεί η ταπετσαρία που έχετε επιλέξει.
   - Μπορείτε να διαλέξετε μέχρι 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας.

Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας

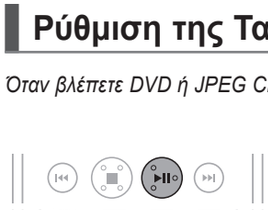

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<LOGO>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 Πιέστε το πλήκτρο ▲,▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο **<USER>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   - Μπορείτε να διαλέξετε μια από τις 3 οθόνες ταπετσαρίας.
5 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- ORIGINAL : Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε το λογότυπο της Samsung ως ταπετσαρία.
- USER : Κάνετε αυτή την επιλογή γα να βάλετε την επιθυμητή εικόνα ως ταπετσαρία.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις (Συνέχεια)

Λειτουργία αναπαραγωγής DVD

Ορισμένοι δίσκοι DVD-Audio περιέχουν DVD-Video καθώς και DVD-Audio.
Για την αναπαραγωγή του τμήματος DVD-Video ενός δίσκου DVD-Audio, ρυθμίστε την συσκευή στην λειτουργία DVD-Video.

1 Πιέστε το πλήκτρο **EJECT** και στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<DVD TYPE>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<DVD VIDEO>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   ■ Ρυθμίστε ξανά τα βήματα 1 ~ 4 εάν θέλετε να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής DVD AUDIO.

- **DVD VIDEO : επιλέξτε την ρύθμιση αυτή για να αναπαραγάγετε τα περιεχόμενα DVD video ενός δίσκου DVD audio.**
- **DVD AUDIO** : επιλέξτε την ρύθμιση αυτή για να αναπαραγάγετε το DVD audio.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση της λειτουργίας Αναπαραγωγής DVD είναι στο DVD Audio.
- Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, η ρύθμιση θα αλλάξει αυτόματα σε DVD Audio.

Εγγραφή DivX (R)

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον κωδικό Καταχώρησης για να καταχωρίσετε αυτή την συσκευή στην υπηρεσία DivX (R) Video On Demand. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.

Λειτουργία αναπαραγωγής SACD

Εάν ο δίσκος SACD είναι ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ δίσκος, μπορείτε να αναπαραγάγετε το δίσκο και σε λειτουργία CDDA MODE.

1 Πιέστε το πλήκτρο **EJECT** και στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Πιέστε το πλήκτρο δρομέα ▼ για να μεταβείτε στην επιλογή **<SACD TYPE>** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 Πιέστε τα πλήκτρα δρομέα ▲,▼ για να μεταβείτε στην επιλογή **<SACD MODE>** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   ■ Ορίστε πάλι τα βήματα 1 ~ 4 εάν θέλετε να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής CDDA.

- SACD MODE : Ορίστε αυτή τη λειτουργία για την αναπαραγωγή δίσκων SACD.
- CDDA MODE : Ορίστε αυτή τη λειτουργία για την αναπαραγωγή των περιεχομένων CDDA που περιέχονται σε ένα δίσκο.

- Με την απενεργοποίηση της βασικής μονάδας θα γίνει αυτόματα μετάβαση σε λειτουργία SACD.

Ρύθμιση της Λειτουργίας των Ηχείων

Η έξοδος σήματος και η απόκριση συχνότητας από τα ηχεία θα ρυθμιστεί αυτόματα σύμφωνα με την διάταξη των ηχείων και το αν χρησιμοποιούνται ορισμένα ηχεία ή όχι.

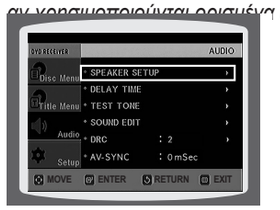

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Επιλέξτε **<SPEAKER SETUP>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να μεταβείτε στο ηχείο που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   ■ Για τα ηχεία C, SL, και SR κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο η ρύθμιση αλλάζει ως εξής : SMALL ➡ NONE.
   ■ Για τα ηχεία L και R η ρύθμιση είναι στη θέση SMALL.

- **SMALL** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε τα ηχεία.
- **NONE** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν δεν έχετε εγκαταστήσει ηχεία.

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις PRO LOGIC και STEREO, η λειτουργία των ηχείων μπορεί να διαφέρει (βλέπε σελίδα 54).

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις (Συνέχεια)

Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης

Αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τα ηχεία σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης των ηχητικών σημάτων από το κεντρικό και τα πίσω ηχεία.

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<DELAY TIME>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το ηχείο που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
5 **Πιέστε τα πλήκτρα** ◄,► για να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης για το Κεντρικό ηχείο μεταξύ 00 και 05ms και για τα SL και SR μεταξύ 00 και 15 ms.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης των Ηχείων (Delay Time)

Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου όταν αναπαράγεται πολυκάναλος 5.1CH Surround ήχος, όλα τα ηχεία θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης. Εφόσον τα ηχητικά σήματα φτάνουν στην θέση ακρόασης σε διαφορετικούς χρόνους αναλόγως της θέσης των ηχείων, έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε αυτή την διαφορά προσθέτοντας το εφέ καθυστέρησης στον ήχο του κεντρικού Ηχείου και των Ηχείων περιβάλλοντος Ήχου.

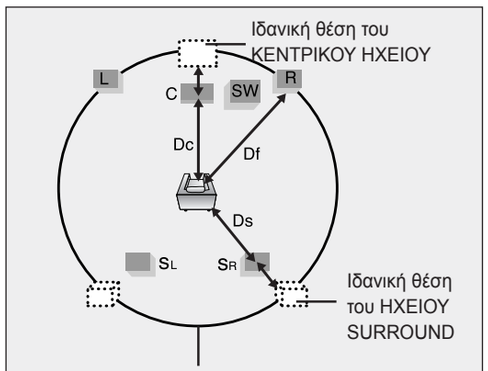

Τα ηχεία καλό θα ήταν να τοποθετηθούν μέσα σε αυτόν τον κύκλο.
Df : Απόσταση από το ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΟ
Dc : Απόσταση από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ
Ds : Απόσταση από το ΗΧΕΙΟ SURROUND

Ρύθμιση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ
Αν η απόσταση Dc είναι ίση ή μεγαλύτερη της απόστασης Df του σχήματος, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms. Διαφορετικά, αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Απόσταση μεταξύ Df και Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.02 m	1.36 m	1.70 m
Χρόνος Καθυστέρησης	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Ρύθμιση των ΠΙΣΩ (SURROUND) ΗΧΕΙΩΝ
Αν η απόσταση Df είναι ίση με την απόσταση Ds του σχήματος, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms. Διαφορετικά, αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Απόσταση μεταξύ Df και Ds	0.00 m	1.02 m	2.04 m	3.06 m	4.08 m	5.10 m
Χρόνος Καθυστέρησης	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- Με το DPL II (Dolby Pro Logic), ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε λειτουργία.
- Με τα AC-3 και DTS, ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 00 και 15 mSEC.
- Το Κεντρικό κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε δίσκους 5.1 channel.

Ρύθμιση της Δοκιμής Τόνου

Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό Δοκιμή Τόνου για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<TEST TONE>** και συνέχεια στη πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Η δοκιμή τόνου γίνεται κατά σειρά ως εξής : L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW. Αν πιέσετε και πάλι το πλήκτρο ENTER, η δοκιμή τόνου θα σταματήσει.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις (Συνέχεια)

Ρύθμιση του Ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αντιστάθμιση και το επίπεδο του ήχου για κάθε ηχείο.

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<SOUND EDIT>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε και να κάνετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνεχεια. Πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Χειροκίνητη ρύθμιση έντασης του ήχου και της αντιστάθμισης του ηχείου με το πλήκτρο SOUND EDIT.

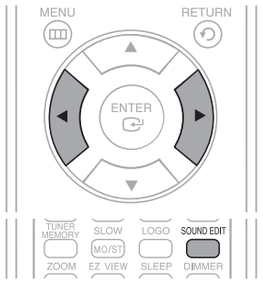

Πιέστε το πλήκτρο **SOUND EDIT** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,►.

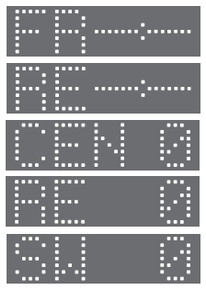

Ρύθμιση αντιστάθμισης Εμπρός / Πίσω Ηχείου
- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 0, -6 και OFF.
- Όσο η τιμή πλησιάζει το -06, η ένταση μειώνεται.

Ρύθμιση Έντασης Ήχου στο Κεντρικό / Πίσω / Υπογούφερ ηχείο
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μεταξύ -6 dB και +6 dB.
- Όσο η τιμή πλησιάζει το +6 dB, η ένταση αυξάνεται και μειώνεται όσο η τιμή πλησιάζει το -6 dB.

Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)

Το χαρακτηριστικό αυτό εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή ένταση το βράδυ.

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 **Πιέστε το πλήκτρο** ▼ για να μεταβείτε στο **<DRC>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να ρυθμίσετε το DRC.
- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▲ τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ, ενώ όταν πιέζετε το πλήκτρο ▼ τόσο μικρότερο γίνεται το εφέ.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση του AV SYNC

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να συγχρονιστεί με την εικόνα.

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▼ για να μεταβείτε στο **<AV-SYNC>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 **Πιέστε τα πλήκτρα** ▲,▼ για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης του AV-SYNC και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου από 0 ms έως 300 ms. Ρυθμίστε τον κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ο καλύτερος συγχρονισμός.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις (Συνέχεια)

Λειτουργία Dolby Pro Logic II

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου Dolby Pro Logic.

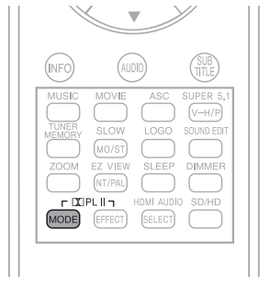

Πιέστε το πλήκτρο PL II MODE.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω.

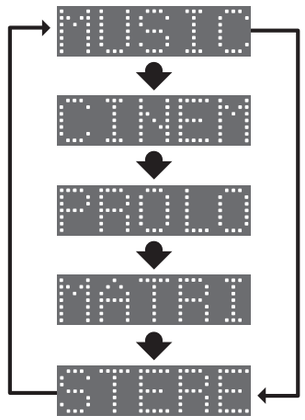

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Όταν ακούτε μουσική, τα ηχητικά εφέ θα σας κάνουν να νιώσετε ότι βρίσκεσαι σε ζωντανή συναυλία.
- **CINEMA** : Κάνει πιο ρεαλιστικό τον ήχο της ταινίας.
- **PRO LOGIC** : Θα ακούτε ρεαλιστικό πολυκάναλο ήχο, σαν να χρησιμοποιούσατε πέντε ηχεία, ενώ χρησιμοποιείτε μόνο το εμπρός αριστερό και εμπρός δεξί ηχείο.
- **MATRIX** : Θα ακούτε ήχο 5.1 CH surround.

STEREO : Επιλέξετε αυτή την λειτουργία για να ακούτε ήχο μόνο από το εμπρός αριστερό και εμπρός δεξιό ηχείο και το υπογουφερ.

- Όταν επιλέγετε την λειτουργία Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις υποδοχές AUDIO INPUT (αριστερή και δεξιά) της συσκευής. Εάν την συνδέσετε μόνο σε μια από τις εισόδους (αριστερή ή δεξιά), δεν θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο surround.

Εφέ Dolby Pro Logic II

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εφικτό μόνο σε λειτουργία Dolby Pro Logic MUSIC.

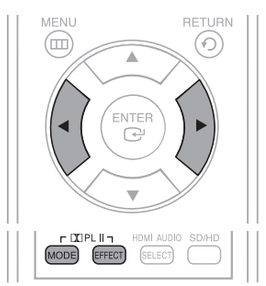

1 Πιέστε το πλήκτρο **PL II MODE** για να επιλέξετε την λειτουργία **<MUSIC>**.

2 Πιέστε το πλήκτρο **PL II EFFECT** για να επιλέξτε **<P> (PANORAMA)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.

- Μπορείτε να επιλέξετε 0 ή 1.
- Αυτή η λειτουργία εκτείνει τον στερεοφωνικό ήχο των εμπρός ηχείων ώστε να συμπεριλαμβάνει τα περιβάλλοντα ηχεία για τη δημιουργία μιας άλλης διάστασης στον ήχο.

3 Πιέστε το πλήκτρο **PL II EFFECT** για να επιλέξετε **<C> (C-WIDTH)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,►για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.

- Μπορείτε να επιλέξετε από 0 μέχρι 7.
- Ρυθμίζει το εύρος του κεντρικού ηχείου. Όσο υψηλότερη η ρύθμιση τόσο λιγότερος ήχος ακούγεται από το κεντρικό ηχείο.

4 Πιέστε το πλήκτρο **PL II EFFECT** για να επιλέξτε **<D> (DIMENS)** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.

- Μπορείτε να επιλέξετε από 0 μέχρι 6.
- Το ηχητικό πεδίο (DSP) ρυθμίζεται σταδιακά με έμφαση εμπρός ή πίσω.

- Οταν αναπαραγάγετε έναν δίσκο DVD κωδικοποιημένο με δύο ή περισσότερα κανάλια, η λειτουργία πολυκάναλου ήχου θα επιλεχθεί αυτόματα και το πλήκτρο PL II (Dolby Pro Logic II) δεν θα λειτουργεί.

55

Ρύθμιση αυτόματης βαθμονόμησης ήχου

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για αναπαραγωγή DVD/CD.

Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου

Ρυθμίζοντας τη λειτουργία αυτόματης βαθμονόμησης ήχου αμέσως μόλις μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε τη μονάδα, μπορείτε να αφήσετε τη μονάδα να αναγνωρίσει αυτόματα την απόσταση μεταξύ των ηχείων, τις στάθμες μεταξύ των καναλιών καθώς και τα χαρακτηριστικά συχνότητας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πεδίο ήχου Channel 5.1, βελτιστοποιημένο για το περιβάλλον του ακροατή.

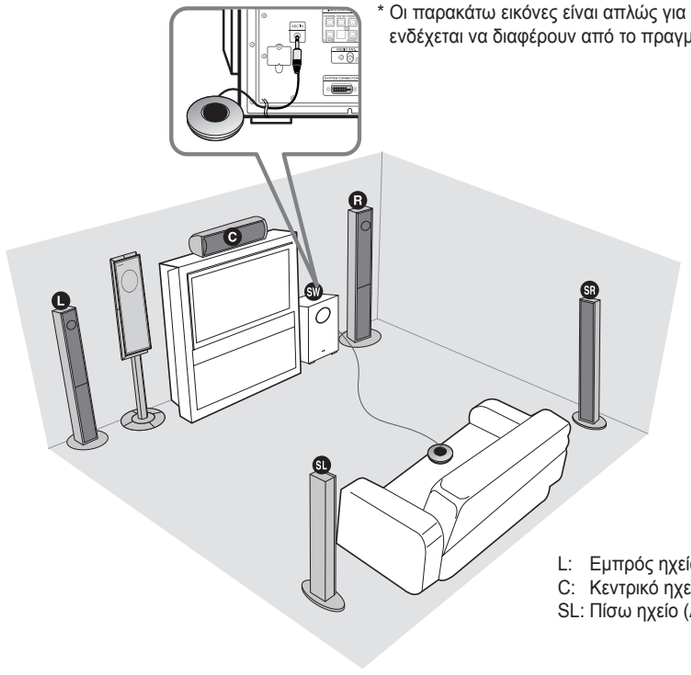

* Οι παρακάτω εικόνες είναι απλώς για λόγους απεικόνισης και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

L: Εμπρός ηχείο (A) R: Εμπρός ηχείο (Δ)
C: Κεντρικό ηχείο SW: Υπογούφερ
SL: Πίσω ηχείο (A) SR: Πίσω ηχείο (Δ)

- Εάν μόλις αγοράσατε τη μονάδα ή την αρχικοποιείτε για πρώτη φορά, πατώντας το πλήκτρο Αυτόματης βαθμονόμησης ήχου, χωρίς να έχετε συνδέσει το μικρόφωνο αυτόματης βαθμονόμησης ήχου, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **<PLEASE SET ASC FUNCTION>** (Παρακαλούμε ορίστε τη λειτουργία ASC).
- Επειδή η ένταση ήχου του τόνου είναι καθορισμένη κατά τη διάρκεια της αυτόματης βαθμονόμησης ήχου, δεν είναι δυνατό να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης.
- Εάν το μικρόφωνο αυτόματης βαθμονόμησης ήχου αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια ρύθμισης της αυτόματης βαθμονόμησης ήχου, η διαδικασία ρύθμισης θα ακυρωθεί.

Ακούγεται ένας τόνος.

Εμφανίζεται ένα αποτέλεσμα για κάθε ηχείο.

1 Συνδέστε το μικρόφωνο αυτόματης βαθμονόμησης ήχου στον αντίστοιχο σύνδεσμο εισόδου του υπογούφερ.

2 Τοποθετήστε το μικρόφωνο αυτόματης βαθμονόμησης ήχου στη θέση του ακροατή.

3 Πιέστε τα **πλήκτρα έντασης** της βασικής μονάδας για να εκτελέσετε ρυθμίσεις όπως παρακάτω.

- Εάν η απόσταση ανάμεσα στον ακροατή και το ηχείο είναι μεγαλύτερη από 5 m : Ορίστε την ένταση της βασικής μονάδας σε τιμή μεγαλύτερη του 25.
- Εάν η απόσταση ανάμεσα στον ακροατή και το ηχείο είναι από 3 έως 5 m : Ορίστε την ένταση της βασικής μονάδας σε 25.
- Εάν η απόσταση ανάμεσα στον ακροατή και το ηχείο είναι μικρότερη από 3 m : Ορίστε την ένταση της βασικής μονάδας σε 15.

4 Πιέστε το πλήκτρο **ASC**.

- Για τη δημιουργία του βέλτιστου ήχου 5.1 Channel, οι επιλογές έχουν ως εξής με την ακόλουθη σειρά : **L → C → R → SR → SL → SW**
- Η ρύθμιση της αυτόματης βαθμονόμησης ήχου χρειάζεται περίπου 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

5 Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη **<REMOVE MIC>** (Αφαιρέστε το μικρόφωνο), αποσυνδέστε το μικρόφωνο αυτόματης βαθμονόμησης ήχου.

➢ Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση της αυτόματης βαθμονόμησης ήχου, πιέστε το πλήκτρο **ASC**.

- Η παραγωγή τόνου διακόπτεται, η ένδειξη **<CANCEL ASC>** (Ακύρωση ASC) εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με την ένδειξη **<REMOVE MIC>** και η διαδικασία ρύθμισης ακυρώνεται.

➢ Για να ακούτε κατά τη λειτουργία αυτόματης βαθμονόμησης ήχου, πιέστε σύντομα το πλήκτρο **ASC**.

- Η επιλογή εναλλάσσεται στην οθόνη μεταξύ **ASC ON** και **ASC OFF**.
- Εάν επιλέξετε **<ASC ON>**, θα ακούσετε ήχο στη λειτουργία αυτόματης βαθμονόμησης ήχου. Εάν επιλέξετε **<ASC OFF>**, θα ακούσετε ήχο στη λειτουργία που έχει οριστεί στη ρύθμιση ήχου της οθόνης ρύθμισης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το λογότυπο ήχου

Όταν θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία, δημιουργείται ένα λογότυπο ήχου μετά την ανάγνωση του δίσκου, προς ενημέρωση ότι η μονάδα έχει βελτιστοποιηθεί για αναπαραγωγή.

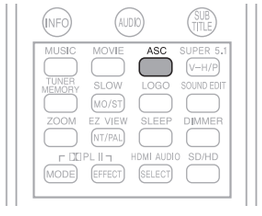

1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **ASC**.

- Η ένδειξη **<S.LOGO ON>** ή **<S.LOGO OFF>** εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **ASC**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή εναλλάσσεται μεταξύ **<S.LOGO ON>** και **<S.LOGO OFF>**.
- Εάν επιλέξετε **<S.LOGO ON>**, θα παράγεται ένα λογότυπο ήχου όταν ολοκληρώνεται η ανάγνωση του δίσκου μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Εάν επιλέξετε **<S.LOGO OFF>**, δεν θα παράγεται λογότυπο ήχου.

Λειτουργία ζωντανού περιφερειακού ήχου

Super 5.1

Μπορείτε να αναπαραγάγετε μια πηγή ήχου 2 καναλιών, όπως ένα CD, καθώς και ραδιοφωνική εκπομπή, με περιφερειακό ήχο 5.1-Channel.

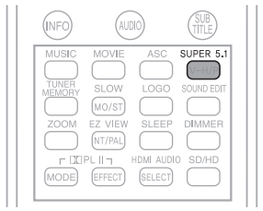

Πιέστε το πλήκτρο **SUPER5.1**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή εναλλάσσεται μεταξύ **<SUPER 5.1>** και **<BYPASS>**.
- Επιλέξτε **<SUPER 5.1>** για την αναπαραγωγή ήχου 2 καναλιών σε 5.1-Channel.

Μουσική

Εάν πιέσετε το πλήκτρο MUSIC κατά την ακρόαση πηγής ήχου 2 καναλιών, θα γίνει αναπαραγωγή με περιφερειακό ήχο 4,1 καναλιών, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε δυναμικό ήχο με μία αίσθηση παρουσίας.

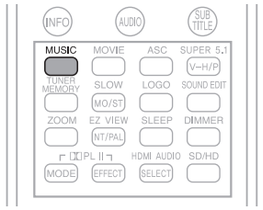

Πιέστε το πλήκτρο **MUSIC**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

CONCERT1 → CONCERT2 → JAZZ → CATHEDRAL → BYPASS

Ταινία

Μπορείτε να επιλέξετε από 4 διαφορετικές λειτουργίες ηχητικού πεδίου για ταινίες.

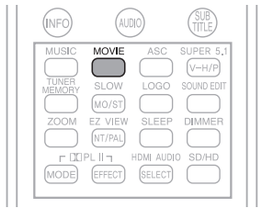

Πιέστε το πλήκτρο **MOVIE**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

VIRTUAL 9.1 → EX-MOVIE → CINEMA → SPORTS → BYPASS

※ Παρέχει εφέ περιφερειακού ήχου για κοινό στο σπίτι και εξομοιώνει τον περιφερειακό ήχο 9,1 καναλιών ενός κινηματογράφου.

- Όταν εισάγετε ένα δίσκο DVD, ο οποίος έχει εγγραφεί σε διαμόρφωση δύο ή πολλών καναλιών, και αν πιέσετε το πλήκτρο SUPER 5.1, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **<THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE>** (Η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται μόνο για πηγή 2 καναλιών) και δεν θα λειτουργήσει.
- Η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί με δίσκους SACD ή DVD-AUDIO.
- Οι έξοδοι σε 5.1 Channel είναι διαθέσιμοι μόνο σε λειτουργία VIRTUAL 9.1 ή EX-MOVIE.

Λειτουργία εικονικών ακουστικών

Χρησιμοποιείτε ακουστικά (3.5 Ø) (δεν παρέχονται) για ατομική απόλαυση της ακρόασης. Μπορείτε να απολαύσετε ηχητικά εφέ παρόμοια με αυτά του περιφερειακού ήχου 5,1 καναλιών, χρησιμοποιώντας τυπικά στερεοφωνικά ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.

- Μπορείτε να αγοράσετε ακουστικά από τα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρονικών.

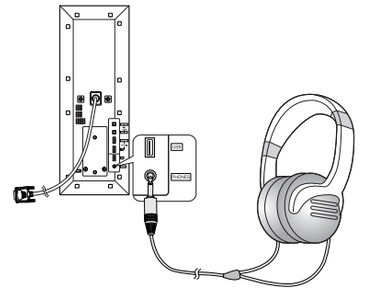

2 Πιέστε το πλήκτρο **V-H/P**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή εναλλάσσεται μεταξύ **<V-H/P ON>** και **<V-H/P OFF>**.

- V-H/P ON : Επιλέξτε για να απολαύσετε περιφερειακό ήχο 5.1-Channel που προσφέρει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε ένα γήπεδο μπέιζμπολ ή σε μία αίθουσα συναυλιών.
- V-H/P OFF : Επιλέξτε για να ακούσετε τυπικό στερεοφωνικό ήχο 2 καναλιών.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην ακούτε με υπερβολικά υψηλή ένταση. Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια ακοής.

Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο

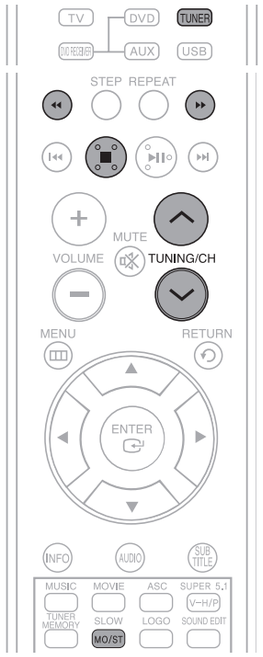

Τηλεχειριστήριο

1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξτε την περιοχή συχνοτήτων FM.
2 Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

- **Αυτόματος Συντονισμός 1** : Όταν πιέσετε το πλήκτρο ⏮,⏭ επιλέγεται ένας προεπιλεγμένος σταθμός.
- **Αυτόματος Συντονισμός 2** : Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ∨,∧ για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
- **Χειροκίνητος Συντονισμός** : Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ∨,∧ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την συχνότητα.

Κύρια Συσκευή

1 Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** για να επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων **FM**.
2 Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

- **Αυτόματος Συντονισμός 1** : Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να επιλέξετε **<PRESET>** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ⏮,⏭ για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.
- **Αυτόματος Συντονισμός 2** : Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να επιλέξετε **<MANUAL>** και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ⏮,⏭ για την αυτόματη αναζήτηση των σταθμών.
- **Χειροκίνητος συντονισμός** : Πατήστε το κουμπί **STOP (■)** για να επιλέξετε **<MANUAL>** και στη συνέχεια πατήστε για λίγο το κουμπί ⏮,⏭ για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.

➢ Πιέστε το πλήκτρο MO/ST για να ακούσετε Μονοφωνικό / Στερεοφωνικό ήχο. (Αυτό ισχύει μόνο όταν ακούτε κάποιο σταθμό στα FM).

- Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ <STEREO> ή <MONO>.
- Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση MONO για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

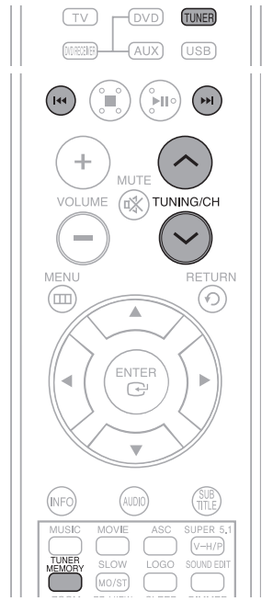

Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FM 89.10.

1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξτε την περιοχή συχνοτήτων FM.
2 Πιέστε το πλήκτρο ∨,∧ για να επιλέξετε <89.10>.

3 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY**.

- Αναβοσβήνει η ένδειξη <01> στην οθόνη.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ⏮,⏭ για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό.

- Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.

5 Πιέστε ξανά το κουμπί **TUNER MEMORY**.

- Πιέστε το κουμπί **TUNER MEMORY** πριν ο <αριθμός> εξαφανισθεί από την οθόνη.
- Ο <αριθμός> εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.

6 Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

➢ Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πιέστε τα πλήκτρα ⏮,⏭ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα κανάλι.

- Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές AM.

Σχετικά με τη μετάδοση RDS

Χρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) για λήψη σταθμών FM

Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς των FM να στέλνουν ένα επιπρόσθετο σήμα μαζί με τα κανονικά σήματα προγράμματος. Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά τους, όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο προγράμματος που μεταδίδουν, όπως αθλητικά ή μουσική, κτλ.

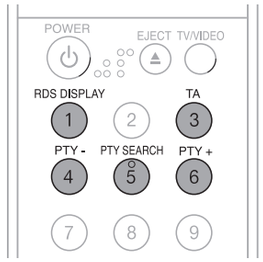

Όταν είστε συντονισμένοι σε σταθμό των FM που παρέχει την υπηρεσία RDS, ο δείκτης RDS ανάβει στην οθόνη.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- PTY (Τύπος προγράμματος) : Παρουσιάζει τον τύπο προγράμματος που μεταδίδεται τώρα
- PS NAME (Όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος) : Δηλώνει το όνομα του εκπεμπόμενου σταθμού και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- RT (Κείμενο ραδιοφώνου) : Αποκωδικοποιεί το κείμενο που εκπέμπεται από ένα σταθμό (αν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το μέγιστο.
- CT (Ώρα Ρολογιού) : Αποκωδικοποιεί την πραγματική ώρα ρολογιού από τη συχνότητα των FM. Κάποιοι σταθμοί ενδέχεται να εκπέμπουν πληροφορίες PTY, RT ή CT εντούτοις αυτές να μην εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
- TA (Νέα για την κίνηση στους δρόμους) : Όταν αυτό το σύμβολο αναβοσβήνει, δείχνει ότι τα νέα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους είναι σε εξέλιξη.

- Το RDS ίσως να μη λειτουργεί σωστά, αν ο σταθμός στον οποίο είστε συντονισμένοι δεν εκπέμπει σωστά σήμα RDS ή αν η ένταση του σήματος είναι ασθενής.

την εμφάνιση των σημάτων

Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που στέλνει ο σταθμός στην οθόνη.

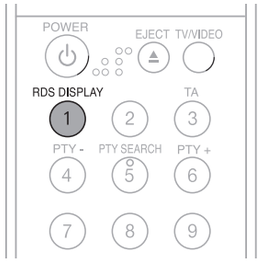

Πιέστε **RDS DISPLAY** ενώ ακούτε έναν σταθμό στα FM.

- Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η απεικόνιση αλλάζει για να σας δείξει την επόμενη πληροφορία :

→ PS NAME → RT → CT → Frequency →

- PS (Υπηρεσία προγράμματος) : Καθώς κάνετε αναζήτηση, εμφανίζεται το <PS> και στη συνέχεια θα εμφανισθούν τα ονόματα των σταθμών. Όταν δεν αποστέλλεται κανένα σήμα, εμφανίζεται το <NO PS>.
- RT (Κείμενο ραδιοφώνου) : Καθώς κάνετε αναζήτηση, εμφανίζεται το <PT> και στη συνέχεια θα εμφανισθούν τα μηνύματα κειμένου που στέλνει ο σταθμός. Όταν δεν αποστέλλεται κανένα σήμα, εμφανίζεται το <NO PT>.
- Συχνότητα : Συχνότητα σταθμού (δεν υπάρχει η υπηρεσία RDS)

Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.

- Το παράθυρο εμφάνισης δεν διαφοροποιεί τα μικρά από τα κεφαλαία γράμματα και πάντοτε χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα.
- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να απεικονίσει τονούμενα γράμματα, το <A,> για παράδειγμα, μπορεί να έχει τη θέση των τονούμενων <A>, όπως <À, Â, Ä, Á, Å and Ã.>

- Αν η αναζήτηση τελειώσει αμέσως, τα <PS> και <RT> δεν θα εμφανισθούν στην οθόνη.

Σχετικά με την μετάδοση RDS (Συνέχεια)

Ένδειξη και λειτουργία

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα προκαθορισμένα κανάλια προσδιορίζοντας τους κώδικες PTY.

Για να αναζητήσετε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τους κώδικες PTY

Πριν ξεκινήσετε, θυμηθείτε…

- Η αναζήτηση PTY είναι εφαρμόσιμη μόνο στους αποθηκευμένους σταθμούς.
- Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιέστε PTY SEARCH καθώς γίνεται η αναζήτηση.
- Υπάρχει χρονικός περιορισμός στην εκτέλεση των ακόλουθων βημάτων. Αν η ρύθμιση ακυρωθεί πριν τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.
- Όταν πιέζετε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σταθμό των FM χρησιμοποιώντας το αρχικό τηλεχειριστήριο.

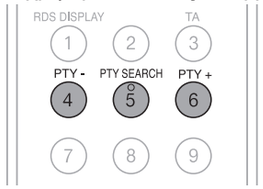

1 Πιέστε το **PTY SEARCH** ενώ ακούτε έναν σταθμό στα FM.

2 Πιέστε το **PTY-** ή το **PTY+** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο κώδικας PTY που επιθυμείτε.
- Η απεικόνιση σας δίνει τους κώδικες PTY που περιγράφονται στα δεξιά.

3 Πιέστε πάλι το **PTY SEARCH**, όσο ο κώδικας που επιλέχθηκε στο προηγούμενο βήμα απεικονίζεται ακόμη στην οθόνη.
- Η κεντρική μονάδα αναζητεί μέχρι και 15 αποθηκευμένους σταθμούς των FM, σταματά όταν βρει αυτόν που έχετε επιλέξει και συντονίζεται σε αυτόν το σταθμό.

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
NEWS	Ειδήσεις συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων και αναφορών
AFFAIRS	Διάφορα θέματα που περιλαμβάνουν τρέχοντα γεγονότα, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις και αναλύσεις.
INFO	Πληροφορίες που περιλαμβάνουν μέτρα και σταθμά επιστροφές και δελτίο καιρού, θέματα που αφορούν στον πελάτη, ιατρικές πληροφορίες, κτλ.
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Εκπαίδευση
DRAMA	Ραδιοφωνικές – Θεατρικές σειρές, κτλ.
CULTURE	Εθνικά-Πολιτιστικά ή τοπικά πολιτιστικά θέματα συμπεριλαμβανομένων προβληματισμών γύρω από το θρήσκευμα, τις κοινωνικές επιστήμες, γλώσσα, θέατρο, κτλ.
SCIENCE	Φυσική επιστήμη και τεχνολογία
VARIED	Άλλα-Ομιλίες, διασκεδαστικά προγράμματα (κουίζ, παιχνίδια), συνεντεύξεις, κωμωδίες και σατυρικά θεατρικά, κτλ.
POP M	Ποπ μουσική
ROCK M	Ροκ μουσική
M.O.R.M	Επίκαιρη σύγχρονη μουσική που θεωρείται “easy listening.”

Display	Program Type
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική μουσική και ορχηστρική και χορωδιακή μουσική
CLASSICS	Βαριά κλασική μουσική- Μουσική ορχήστρας, συμφωνική, μουσική δωματίου και όπερα
OTHER M	Άλλη μουσική – Τζαζ, Ροκ & Μπλουζ, μουσική κάντρι
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομία
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL A	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδια
LEISURE	Ελεύθερος χρόνος
JAZZ	Μουσική ρζαζ
COUNTRY	Μουσική κάντρι
NATION M	Λαϊκή μουσική
OLDIES	Μουσική Oldies
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ

Χρήσιμες Λειτουργίες

Λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονικά την συσκευή για να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

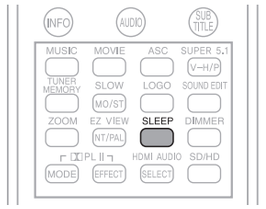

Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP**.
- Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η προκαθορισμένη ώρα αλλάζει ως ακολούθως

  10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.

➢ Για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP**.
- Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα το Home Theater.
- Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο απενεργοποίησης που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.

➢ Για να ακυρώσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.

Ρύθμιση της Φωτεινότητας των Ενδείξεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα των ενδείξεων της οθόνης έτσι ώστε να μην σας ενοχλεί όταν παρακολουθείτε κάποια ταινία.

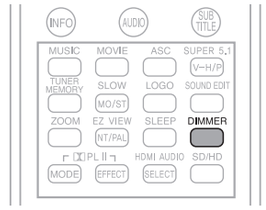

Πιέστε το πλήκτρο **DIMMER**.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, θα προσαρμόζεται η φωτεινότητα της μπροστινής οθόνης.

Διακοπή Ήχου

Χρησιμεύει όταν θέλετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή κτυπά το κουδούνι.

Πιέστε το πλήκτρο **MUTE**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <MUTE>.
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί.

Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο

Λειτουργία της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο

1 Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να επιλέξετε την λειτουργία TV.

2 Πιέστε το πλήκτρο **POWER** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση σας.

3 Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **POWER**, εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην μάρκα της τηλεόρασής σας.

- Εάν στον πίνακα αναφέρονται περισσότεροι από έναν κωδικοί για την τηλεόραση σας, δοκιμάστε τον ένα μετά τον άλλο, μέχρι να βρείτε τον σωστό.

Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις Samsung

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **POWER**, χρησιμοποιείστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τους κωδικούς 00, 15, 16, 17 και 40.

4 Αν κλείσει η τηλεόραση, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής πλήκτρα: TV POWER, VOLUME, CHANNEL και τα Αριθμητικά Πλήκτρα (0~9).

- Ενδεχομένως το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί για ορισμένες μάρκες τηλεόρασης. Επίσης μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι εφικτές αναλόγως της μάρκας της τηλεόρασης σας.
- Εάν δεν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην μάρκα της τηλεόρασης σας, η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου είναι για TV SAMSUNG.

Κατάλογος Κωδικών Τηλεοράσεων

No.	Μάρκα	Κωδικός	No.	Μάρκα	Κωδικός
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	**44**	MTC	18
2	A Mark	01, 15	**45**	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	**46**	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	**48**	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	**49**	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	**50**	Penney	18
7	Candle	18	**51**	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	**52**	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	**53**	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	**54**	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	**55**	Proton	40
12	Concerto	18	**56**	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	**57**	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	**58**	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	**59**	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	**60**	Sampo	40
17	Crown	03	**61**	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	**62**	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	**63**	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	**65**	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	**66**	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	**67**	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	**68**	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	**69**	Spectricon	01
26	Futuretech	03	**70**	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	**71**	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	**72**	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	**73**	Tatung	06
30	Inkel	45	**74**	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	**75**	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	**76**	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	**77**	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	**78**	Vidtech	18
35	KMC	15	**79**	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	**80**	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	**81**	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	**82**	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	**83**	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	**84**	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	**85**	Zonda	01
42	MGA	18, 40	**86**	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιείστε την συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις της Samsung Electronics.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.	• Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φις στην πρίζα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.	• Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του DVD. DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό μπορεί να μην μπορούν να αναπαραχθούν. • Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους CD-ROM και DVD-ROM. • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι το σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν πιέζετε το πλήκτρο Play/Pause.	• Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει γρατσουνιές στην επιφάνεια του. • Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος	• Ο ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ. • Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων; • Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
Ακούγεται ήχος μόνο από ορισμένα ηχεία και όχι και από τα έξι.	• Όταν ακούτε ένα CD ή ραδιόφωνο, ο ήχος αναπαράγεται μόνο από τα εμπρός ηχεία (L/R). Επιλέξτε <PRO LOGIC II> πιέζοντας το πλήκτρο DPL II(Dolby Pro Logic II) στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία. • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος DVD είναι συμβατός με 5.1-CH. • Αν στη λειτουργία ηχείων στη ρύθμιση ήχου στην οθόνη ενδείξεων έχετε βάλει NONE στα C, SL και SR, τότε δεν ακούγεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και τα εμπρός αριστερά και δεξιά. Ρυθμίστε τα C, SL και SR στο SMALL.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος Dolby Digital 5.1. CH Surround.	• Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει την ένδειξη <Dolby Digital 5.1 CH>. 0 ήχος Dolby Digital 5.1 CH Surround αναπαράγεται μόνον αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών. • Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η γλώσσα ήχου στο DOLBY DIGITAL. 5.1 CH στην οθόνη πληροφοριών.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.	• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη απόσταση και γωνία; • Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. • Έχετε επιλέξει σωστά τις λειτουργίες (TV/DVD) στο τηλεχειριστήριο (TV ή DVD);

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
▪ **0 δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν υπάρχει εικόνα.** ▪ **Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και τρέμει.**	• Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας; • Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο; • Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος; • Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής.
Η γλώσσα για τον ήχο και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν.	• Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν είναι εφικτές σε ορισμένα DVD που δεν έχουν πολλαπλές γλώσσες για τον ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το δίσκο μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού παρόλο που είναι επιλεγμένη η λειτουργία μενού.	• Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού;
Η αναλογία διαστάσεων της οθόνης δεν αλλάζει.	• Μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους DVD 16:9 σε αναλογία 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX και σε 4:3 PAN SCAN. Όμως, οι δίσκοι DVD 4:3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αναλογία 4:3. Διαβάστε τις οδηγίες στην θήκη του δίσκου και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
▪ **Η κύρια συσκευή δεν λειτουργεί. (Παράδειγμα: Η συσκευή απενεργοποιείται ή ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος).** ▪ **Η συσκευή αναπαραγωγής DVD δεν λειτουργεί κανονικά.**	• Διακόψτε την τροφοδοσία και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP(■)** στην κεντρική μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. **Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.**
Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον γονικό έλεγχο.	• Ενώ το μήνυμα <NO DISC> εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής μονάδας, κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP(■)** της κεντρικής μονάδας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη <INITIALIZE> εμφανίζεται στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές. • Πιέστε το πλήκτρο **POWER**. **Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.**
Δεν λαμβάνετε κανέναν ραδιοφωνικό σταθμό.	• Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία; • Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε εξωτερική κεραία FM σε σημείο όπου η λήψη είναι καλή.
Κατά την ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω της βασικής μονάδας, δεν ακούγεται ήχος.	• Εάν το πλήκτρο εξαγωγής δίσκου πιεστεί κατά την ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες D.IN1, D.IN2, AUX, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες DVD και έτσι διακόπτεται ο ήχος της τηλεόρασης.

Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων

Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους χρησιμοποιείτε.

Χειρισμός των δίσκων

Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.
Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.
Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.

Αποθήκευση των δίσκων

Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως	**Να φυλάσσετε τους δίσκους σε ψυχρό, καλά αεριζόμενο μέρος** 	**Να φυλάσσετε τους δίσκους σε καθαρά προστατευτικά καλύμματα. Να τους αποθηκεύετε κάθετα.** 

- Μην αφήνετε να λερωθούν οι δίσκοι.
- Μην χρησιμοποιείτε στην συσκευή σπασμένους ή γρατσουνισμένους δίσκους.

Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.

- Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντας τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα έξω.

- Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στην συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.

Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας

Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό για τις αρχικές ρυθμίσεις <Ήχος Δίσκου>, <Υπότιτλοι Δίσκου> και/ή <Μενού Δίσκου> (Δείτε σελίδα 44).

Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Προϊόντα που υποστηρίζουν το Χαρακτηριστικό USB Host

Ψηφιακή Κάμερα

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

Δίσκος USB Flash

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

Συσκευή αναπαραγωγής MP3

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος USB

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΓΕΝΙΚΑ	Κατανάλωση ισχύος	110W
	Βάρος	5 κιλά
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	521 x 320 x 178 χλστ.
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5°C~+35°C
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10% ~ 75%
Ραδιόφωνο FM	Με χρήση ευαισθησίας	10dB
	Αναλογία S/N	60dB
	Παραμόρφωση	0,5%
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ	Σύνθετο βίντεο	1,0Vp-p(75Ω φορτίο)
	Component Video	Y : 1,0Vp-p(75Ω φορτίο)
		Pr : 0,70Vp-p(75Ω φορτίο)
		Pb : 0,70Vp-p(75Ω φορτίο)
	HDMI	Αντίσταση : 85~115Ω
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	Έξοδος μπροστινού ηχείου	167W x 2(3Ω)
	Έξοδος κεντρικού ηχείου	167W(3Ω)
	Έξοδος πίσω ηχείου	167W x 2(3Ω)
	Έξοδος υπογούφερ	165W(3Ω)
	Εύρος συχνότητας	20Hz~20KHz
	Αναλογία S/N	70dB
	Διαχωρισμός καναλιών	60dB
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX) 500mV

ΗΧΕΙΟ	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 5,1 καναλιών		
		Μπροστινό/κεντρικό/πίσω ηχείο		Ηχείο υπογούφερ
	Αντίσταση	3Ω (DCR 3,4Ω)		3Ω (DCR 3,4Ω)
	Εύρος συχνότητας	100Hz~20KHz		45Hz~150Hz
	Επίπεδο πίεσης ήχου εξόδου	84dB/W/M		86dB/W/M
	Ονομαστική είσοδος	167W		165W
	Μέγιστη είσοδος	334W		330W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Μπροστινό/πίσω	340 x 1320 x 340 χλστ	270 x 420 x 489 χλστ.
		Κεντρικό	550 x 137 x 85 χλστ	
	Βάρος	Μπροστινό/πίσω	6,28 κιλά	15,8 κιλά
		Κεντρικό	2,22 κιλά	

Επικοινωνήστε με την SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της SAMSUNG.

Περιοχή	Χώρα	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών	Τοποθεσία Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
- Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
- Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
- Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

- Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
  2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
  3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης